

マルチシンク液晶ディスプレイ

# MultiSync® EX201W

# MultiSync® EX231W

(L230NW)

# MultiSync® EX231Wp

(L230UH)

# 取扱説明書



■この取扱説明書をよくお読み	тень эт ше	ノマの及びてん	7000 1010	「女土のだ
めに必ず守ること」は、液晶	ディスプレイ	をご使用の前	がに必ず読んで	で正しくお
使いください。				

- ■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお 受け取りください。
- ■取扱説明書は「保証書」・「セットアップマニュアル」と共に大切に保管してく

もくじ ベ	ニージ
で使用の前に 何ができるの? 付属品の確認 本書の見かた	2 3 3
安全のために必ず守ること	5
推奨使用方法	8
各部の名称 本体正面 本体背面	9 9 11
接続	12 13 14 19 20 20
設定自動調節をする(アナログ接続の場合のみ)	21 21
画面調節 (OSD機能)	22 24 26 28 33
機能その他の機能について	35 35
困ったとき 故障かな?と思ったら本機を廃棄するには(リサイクルに関する情報) 保証とアフターサービス	38
付録	42 43 44 46 47 48 49

## で使用の前に

#### 何ができるの?

#### ヘッド部分を軽量化し、簡単に持ち運び、設置できる

#### ■ 簡単設置

スタンドはノブを押すだけで簡単に外せます。市販のアームを取り付けて使用する場合など、スタンドを使用しないときでも簡単に設置できます。背面のハンドルによって、簡単に持ち運びできます。

#### ■ スタンド高さ調節機能 (→P18)

110mmの範囲で高さ調節ができる専用スタンドが装備されています。角度も上下方向、左右方向に調節することができます。

#### ■ 縦型に回転する (→P19)

パネルを90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を搭載。タテ長の文書やホームページの閲覧などに最適です。縦型で使用する場合は、別途ソフトウェアが必要です。

#### 消費電力を低減したい

#### ■ 人感センサー機能 (→P29, 36)

本機から離れると、自動的にパワーマネージメント機能が作動し、消費電力を低減させることができます。本機に近づくとパワーマネージメント機能から自動的に復帰します。本機に搭載されている輝度センサー機能 (→P37) と組み合わせて使用することにより、未使用時の消費電力を最小限に抑えることができます。

#### タッチ/スライドによる操作で直感的に調節できる

電源のオン/オフや画面の調節の際に、タッチや指を上下、左右にスライドして調節できるので、従来のボタンに比べて直感的に操作できます。

画面の調節の際、画面上にキーの名称を表示させることもできます。

#### USBポートを使用したい

#### ■ USBパススルー機能 (→P20)

USBダウンストリームポートを1個(背面上部)装備しています。WebカメラやスピーカーなどのUSB周辺機器の接続に利用できます。また、コンピューターを机の下などに置いた場合でも、USBフラッシュメモリーなどを手元で接続できます。

※USB機能は使用するコンピューターのBIOSやOS、周辺機器によっては動作しない場合があります。この場合は、まず各使用機器の取扱説明書を確認したり、各機器のメーカーにお問い合わせください。

#### 明るさや色の調節をしたい

#### ■ OSD機能 (On Screen Display) (→P22)

画面の明るさ、表示位置やサイズ、カラー調節などをOSD画面により調節することができます。OSD機能そのものに関する操作(OSDオートオフ、OSDロックなど)もできます。

#### 電源ランプの明るさを調節したい

#### **■ LED ブライトネス調節機能** (→*P31*)

映画の暗いシーンを見るときやマルチディスプレイ環境のときなど、画像表示の妨げにならないように電源ランプの輝度を下げることができます。

#### 映画の暗いシーンを見やすく デジタルカメラの画像をくっきり

#### **DV MODE** (Dynamic Visual Mode) (→*P29*)

映画、ゲーム、写真など、表示する内容に合わせた最適な画質を6つのモードからお選びいただけます。

## 本機は、デジタルとアナログ両方の信号を受けて画像を表示することができます。接続に際しての詳細は「接続方法について」 $(\rightarrow P13)$ に記載してあります。

接続方法	コンピューターの機種	コンピューターの出力端子	画面の自動調節
デジタル接続	<b>M</b> windows®シリーズ* ¹	DVI-D端子、DVI-I端子または	不要(つなぐだけでご使用
	<b>M</b> wacintoshシリーズ* ²	DisplayPort端子	になれます)
アナログ接続	<b>が</b> Windows®シリーズ* ¹ <b>の</b> ac Macintoshシリーズ* ²	ミニD-SUB15ピン端子、DVI-I端 子*3またはD-SUB15ピン端子	要 <i>(→P21)</i>
2系統入力	<b>が</b> Windows <sup>®</sup> シリーズ* ¹	デジタル出力端子とアナログ出力	要(アナログ接続のみ)
	<b>の</b> ac Macintoshシリーズ* ²	端子を併用します。	(→ <i>P21)</i>


<sup>※ 1</sup> Windows®をご使用の方は、セットアップ情報をインストールすることをお奨めいたします。詳しくは「Windows® セットアップ」をご覧ください。 ( $\rightarrow$  P20)

<sup>※2</sup> Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルにより出力端子が異なります。変換アダプター(市販)が必要となる場合があります。詳しくは「接続方法について」  $(\rightarrow P13)$  をご覧ください。

<sup>※3</sup>DVI-I端子によるアナログ接続には、変換アダプター(市販)が必要となる場合があります。詳しくは「接続方法について」 (→*P13*) をご覧ください。

#### 付属品の確認

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は次のとおりです。 万一不足しているものや損傷しているものがありましたら、販売店までご連絡ください。

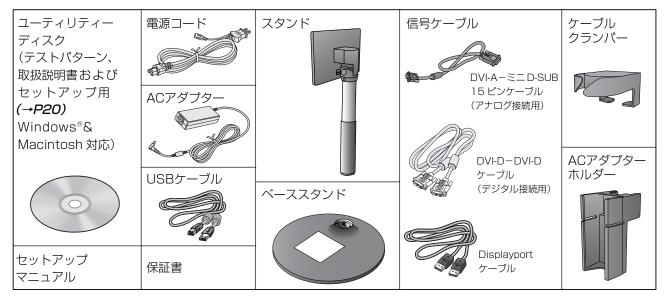

#### 本書の見かた

#### 本書の表記のしかた

お 願 い: 取扱い上、特に守っていただきたい内容

お知らせ: 取扱い上、参考にしていただきたい内容

(→ PXX): 参考にしていただきたいページ

| Windows®とMacintosh両方に関わる内容

Windows®のみに関わる内容Macintoshのみに関わる内容

#### 知りたいことを探すために

やりたいことから探す $\rightarrow$ 「何ができるの?」 $(\rightarrow P2)$  説明の内容から探す $\rightarrow$ 「本書の構成と分類」 $(\rightarrow P3)$ 言葉と意味で探す $\rightarrow$ 「用語解説」 $(\rightarrow P44)$ もくじで探す $\rightarrow$ 「もくじ」 $(\rightarrow \xi K)$ 

#### 本書の構成と分類

本書では、本機を安全かつ快適にお使いいただくために、以下のように説明を分類しています。

#### ご使用の前に (→P2)

で使用のコンピューターと本機の接続方法によって、お客様が必要となる説明がどこに記載されているのかを把握していただくための説明です。

#### 安全のために必ず守ること (→ P5)

万が一の事故を回避するための使用方法に関する注意事項です。

#### 推奨使用方法 (→ P8)

本機を使用する際の推奨する使用方法について説明しています。

#### 各部の名称 (→P9)

後に続く「接続」や「画面設定」などの説明に際して、本機の各部の名称とその位置を把握いただくための説明です。

#### 接続 (→P12)/設定 (→P21)

で使用のコンピューターと本機を接続して使用するまで に必要な手順を説明しています。

#### 画面調節 (OSD 機能) (→ P22)

画面の調節やOSD機能の設定をする際の手順や各機能について説明しています。

#### 機能 (→P35)

本機に装備された機能で、OSD機能以外の機能についての説明をしています。

#### 困ったとき (→P38)

故障の疑いがあるなど、困ったときの対処方法などを説明しています。

#### 付録 (→P42)

用語の解説などを掲載しています。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-R

本機は付属のACアダプター、電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態でVCCI基準に適合しています。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 (→*P45*)

本商品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合しています。

-----本商品はスウェーデンの労働団体TCO により定められた、低周波電磁界、エルゴノミクス、省エネルギー、環境保護に対する規格で まるTOO Diaplaya 5 に済みしています。

本間にはスウェーテンの方面回体 TCO によりためられた、似周放电磁外、エルコノミンス、省エネルギー、環境保護に対する放格であるTCO Displays 5に適合しています。



JIS C 0950(通称J-Moss)とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。 特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有状況により、次の2種類の表示マークが あります。

グリーンマーク

- ・含有マーク:特定の化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク
- ・グリーンマーク:同化学物質が含有率基準値以下(但し除外項目あり)である製品にメーカーが任意で表示することができるマーク

本製品に表示されているマークは、グリーンマークです。

製品の情報は、http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。

#### お知らせ

液晶ディスプレイは、精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

ドット抜けの割合は、EX201Wは0.00012%以下、EX231W/EX231Wpは0.00008%以下です。

本製品は、ISO9241-307基準に従い、ドット抜けの割合基準値は1サブピクセル(副画素)単位で計算しております。

【注】一般的な言い方として「画素」を「ドット」という言葉で表現しておりますが、ISO9241-307に従い、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル(pixel)」、「ドット」は「副画素」とも呼ばれ「サブピクセル(sub pixels)」となります。

つまり、「画素」は実体のある副画素と言われる発光する点から構成され、「副画素」は、画素に色または階調を与えるもので、 一つの画素内で個別に処理される分割された画素内部構造を示します。

- ■本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- ■本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ■本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ■乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

MultiSync®は、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。

VESA, DisplayPort, DisplayPort Compliance LogoはVideo Electronics Standards Association 米国およびその他の国における商標です。

その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。



### 安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従いおこなってください。



絶対に分解・修理・改造はしないでく ださい。



必ずアースリード線を接地(アース) してください。



必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。



高圧注意(本体後面に表示)

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

#### 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜き液晶ディスプレイを安全な場所に移動する!!

異常のまま使用すると、液晶ディスプレイの落下・火災・感電の原因になります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、液晶ディスプレイを安全な場所に移動させ、販売店に修理をご依頼ください。



プラグを抜く

地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減する為に、転倒・落下防止対策をおこなってください。 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適 当な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、全ての地震 に対してその効果を保証するものではありません。

故障(画面が映らないなど)や煙、変 な音・においがするときは使わない






火災・感電の原因になります。

液晶ディスプレイがぐらつく、または スタンド部にひびや亀裂がある場合は 使わない

そのまま使用する と、液晶ディスプレ イが落下してけが の原因になります。

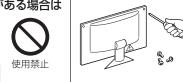



内部には電圧の高い部分が あり、さわると感電の原因になります。

#### 電源コードとACアダプターを傷つけない



重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、 無理に引っ張ったり、折り曲げたまま力を加 えたりしないこと。コードが破損して火災・ 感電の原因になります。

#### 傾斜面や不安定な場所に置かない




落ちたり、倒れ たりしてけが の原因になり ます。



#### キャビネットを破損したときは使わない





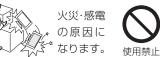



#### 異物をいれない


特にお子さまにご注意

裏ぶたをはずさない



火災・感電の原因になります。

#### 風呂場や水のかかるとこ ろに置かない

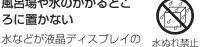

内部に入った場合はすぐに本 体の電源を切り、電源コードをコンセント から抜いてお買い上げの販売店にご連絡く ださい。そのまま使用すると、故障・火災・感 電などの原因になります。

AC アダプター本体、接続ケーブルお よび電源ケーブルが変形したり、割れ たり、傷ついている場合は使わない





発煙・発火・火災・感電・やけどの原因 になります。

#### AC アダプター本体に電源コードや 接続ケーブルを巻き付けない





電源コードや接続ケーブルが破損して、 発煙・発火・火災・感電・やけどの原因 になります。

#### アース線を接続する

アース線を接続しないと故障のときに感電の原因になります。

アース接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前におこなってください。 また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから おこなってください。



アース線を 接続せよ

#### アースリード線を挿入・接触しない

電源プラグのアースリード 線を電源コンセントに挿入・ 接触させると火災・感電の 原因になります。



#### 正しい電源電圧で使用する

指定の電源電圧以外で使用する と火災・感電の原因になります。

一般のご家庭のコンセント (AC100V) でお使いいただくための電源コードを添 付しております。AC100V 以外(最大 AC240V) でご使用の際には、お使いに なる電圧に適した電源コードをご準備の 上お使いください。

本機に添付している電源コードと AC アダ プターは本機専用です。

安全のため他の機器には使用できません。

#### 修理・改造をしない

けが・火災・感電の原 因になります。



修理·改造禁止

#### ポリ袋で遊ばない

特にお子さまにご注意

本体包装のポリ袋を頭からかぶ ると窒息の原因になります。

#### 雷が鳴り出したら、電源プラグ には触れない

感電の原因になります。



禁止

接触禁止

#### 液晶を口にしない

液晶パネルが破損し、液晶が 漏れ出た場合は、液晶を吸い 込んだり、飲んだりすると、 中毒を起こす原因になりま す。



万一口に入ってしまったり、目に入ってし まった場合は、水でゆすいでいただき、医師 の診断を受けてください。手や衣類につい てしまった場合は、アルコールなどで拭き 取り、水洗いしてください。

#### 設置のときは次のことをお守りください。

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

#### 狭い所に置かない





#### あお向けや横倒し、さかさまにしない





#### 直射日光や熱器具のそばに置かない





液晶ディスプレイとAC アダプターを布などで ふさがない





#### 屋外での使用禁止





湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の 当たる所に置かない





#### 振動の多い所に置かない

縦型で使用した時、色ムラの 原因になります。



#### 車載用禁止

車載用など移動用途には使用 できません。故障の原因にな ることがあります。



本機は屋内での使用を想定しています。 屋外で使用すると故障の原因となることが あります。

#### 液晶パネルに衝撃を加えない ☆

破損してけがや故障の原因 になります。





#### 接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の原因になりま す。電源プラグや機器間のっ 接続線をはずしたことを確認 の上、移動してください。





#### 電源プラグを持って抜く

コードを引っ張ると傷がつ き、火災・感電の原因になり ます。






ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない

感電の原因になります。





#### 電源プラグを奥までさしこむ

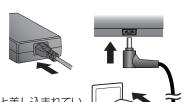



しっかり差し



禁止

しっかりと差し込まれてい ないと火災・感電の原因と なることがあります。

#### 1年に一度は内部掃除を

内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になり ます。

内部掃除は販 売店にご依頼 ください。





#### お手入れの際は電源プラグを抜く

感電の原因になります。

During servicing, disconnect the plug from the socket-outlet.



#### スタンドに指をはさまない

角度および高さ調節時に指や手をは さむとけがの原因になります。





ケガに注意 手の挟みこみに注意

#### 液晶ディスプレイを廃棄する場合

ご自身で廃棄しないでください。本機を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に 基づく、回収・リサイクルにご協力ください。 (→P41:本機を廃棄するには)

長期間の旅行、外出の ときは電源プラグを 抜く





#### 電源コード、ACアダプターのプラグの ほこりなどは定期的にとる

火災の原因になります。

1年に一度は電源プラグの定期的な清掃 と接続を点検してください。





#### 推奨の溶剤でお手入れする

キャビネット及びスタンドの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アル コール系洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、粉石鹸などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでくださ い。変質・ひび割れしたり、塗装がはげる原因となります。(化学ぞうきんご使用の際は、その注意書きに従ってください。) また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。同様にキャビネット及びスタンドが変色 したり、変質・ひび割れするなどの原因となります。パネル表面のお手入れにつきましても、溶剤を使用される場合は以 下のものを推奨いたします。その際は溶剤が残らないようにしてください。(水、エタノール、イソプロピルアルコール)







推奨以外の溶剤(酸、アルカリ、アセトン等)は使用しないでください。溶剤類や水滴等が液晶ディスプレイ内部に入ったり表示面以外の 液晶ディスプレイ表面に付着すると、商品を破壊する恐れがあります。

## 液晶ディスプレイの上手な使い方

#### 日本国内専用です

この液晶ディスプレイは日 本国内用として製造・販売 しています。

日本国外で使用された場 合、当社は一切責任を負い かねます。



またこの商品に関する技術相談、アフターサービス等も日本国外 ではおこなっていません。

This color monitor is designed for use in Japan and can not be used in any other countries.

#### 上手な見方

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40~70cmはな れたぐらいが見やすくて目の疲れが少なくなります。

明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な明るさの中でご使用ください。 また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れます。

#### キャビネットのお手入れ

お手入れの際は電源プラグを抜いて ください。柔らかい布で軽くふき 取ってください。汚れがひどいとき には水でうすめた中性洗剤に浸した 布をよくしぼってふき取り、乾いた 布で仕上げてください。





プラグを抜く



#### 液晶パネルのお手入れ

パネル表面は傷つきやすいので、固いもので押 したりこすったりしないように、取り扱いには 十分注意してください。パネル表面は触指など により汚れることのないようにご注意くださ



い。パネル表面が汚れた場合には、乾いた布で軽くふきとってく ださい。またきれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返 し使用はお避けください。

#### **小** 重要なお知らせ

#### 残像について

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象ですが、故障ではありません。 残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同 じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。

「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

#### 推奨使用方法


液晶ディスプレイを正しい位置に置いて正しく調節することで、目、肩および首の疲労を軽減することができます。液晶ディスプレイの前にすわる際には以下の点を確認してください。

- ・最適な性能を得るためには、ウォームアップのため20分間の余裕をもたせるようにしてください。
- ・ 画面の上部が目線か目線より少し下にくるようにディスプレイの高さを調節します。 画面の中央を見たときに、目線がわずかに下がるようにします。
- ・ディスプレイは、目の位置から40センチ以上離し、また70センチ以上離れない 位置に設置します。目からディスプレイまでの最適な距離は50センチです。
- ・6メートル以上離れたものを定期的に見るようにして、目を休ませてください。 時々、まばたきをするようにしてください。
- ・画面のぎらつきや反射を最小限に抑えるため、窓などの光源に対して90度になる ようにディスプレイを設置します。天井の照明が画面上に反射しないよう、ディスプレイの傾きを調節します。
- ・光の反射で画面が見にくい場合には、ぎらつき防止フィルタを使用してください。
- ・ほこりの付かない表面の滑らかな布を使ってディスプレイの表面を拭いてください。クリーニング溶剤もしくはガラスクリーナーの使用は避けてください。
- ・画面が見やすくなるよう、ディスプレイの輝度およびコントラスト制御を調節します。
- ・文書フォルダーは画面の近くに置いて使用してください。
- ・より頻繁に見るもの(画面もしくは参照資料)が直接目の前にくるように配置することで、キーボード入力中の頭の動きを最小限に抑えることができます。
- ・ 画面の焼き付き (残像効果) を防止するため、長時間にわたって固定したパターンを表示することは避けてください。
- ・定期的に眼科検診を受けてください。

#### お知らせ

#### 人間工学上の利点を最大限に発揮させるため、以下を推奨します。

- ・ 標準信号を用いて、プリセットされた画面サイズ・位置にて使用ください。
- ・あらかじめ設定されている色を使用ください。
- ・リフレッシュレート60~75Hzのノンインターレース信号にて使用ください。
- ・暗い背景上の青の原色表示は見にくく、又、コントラスト不足による目の疲労を引き起こす恐れがあるため、使用はお控えください。

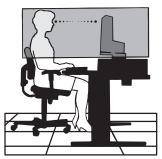


## 各部の名称

#### 本体正面

( )内の名称は、OSD画面でKEY GUIDE (→P32)をオンにした際、画面上に表示されます。

#### お知らせ

- 各ボタンによる詳しいOSD画面の操作については「フルメニューの基本操作」(*→P26*) をご覧ください。
- 本機を縦型に回転してもOSD画面は縦型表示にはなりません。

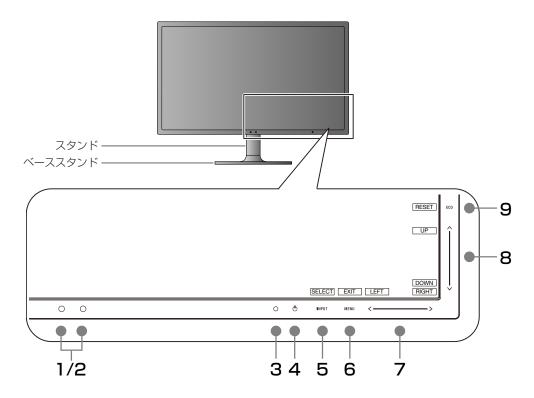

#### 1 輝度センサー

周囲の明るさを検知するセンサーです。

OFF MODE機能  $(\rightarrow P28)$  とオートデミング機能  $(\rightarrow P37)$  使用時に作動します。OFF MODE機能とオートデミング機能使用時には障害物の陰にならないよう注意してください。

#### 2 人感センサー

本機の正面に在席していることを検知するセンサーです。

人感センサー機能 (→P29) 使用時に作動します。人感センサー機能使用時には障害物の陰にならないよう注意してください。

#### 3 電源ランプ

電源を入れたとき、青色に点灯します。パワーマネージメント機能の作動中は、橙色に点灯します。(→*P28*) 電源を入れても電源スイッチが点灯しない場合は、LEDブライトネス調節機能(→*P31*)で輝度を下げていないか確認してください。

#### 4 電源スイッチ

電源をオン/オフするときにタッチします。

#### お 願 い

電源を短時間のうちにひんぱんにオン/オフしないでください。故障の原因となることがあります。

#### 5 INPUTボタン (SELECTキー)

■ OSD画面が表示されていない場合

信号入力コネクターを選択します。

■ OSD画面が表示されている場合

選択した項目を決定します。

#### 6 MENUボタン(EXITキー)

OSD画面を表示または消します。OSD画面を操作しているときにタッチすると、1つ上の画面に戻ります。

#### 7 左右スライドセンサー(LEFT/RIGHT)

#### ■ OSD画面が表示されていない場合

ホットキー (→P32) がオンに設定されているときに、ブライトネスを調節できます。

#### ■ OSD画面が表示されている場合

OSD画面の操作をします。指でなぞると、選択項目を左右に移動します。 微調整する場合は、左右スライドセンサーの"<" および">"部分をタッチすると、1 ステップごとに調節できます。

#### 8 上下スライドセンサー (UP/DOWN)

#### ■ OSD画面が表示されていない場合

ホットキー (→P32) がオンに設定されているときに、コントラストを調節できます。

#### ■ OSD画面が表示されている場合

OSD画面の操作をします。指でなぞると、選択項目を上下に移動します。 微調整する場合は、上下スライドセンサーの"△"および"▽"部分をタッチすると、1 ステップごとに調節できます。

#### 9 ECOボタン(RESETキー)

#### ■ OSD画面が表示されていない場合


ホットキー (→P32) がオンに設定されているときに、以下の機能を使用できます。

- ・ECO MODE を切り替えます (オフ、1、2) ( $\rightarrow$  P28)。 画面右上に現在の状態が表示されます。
- ・(アナログ接続の場合のみ) ECO MODEの設定が表示されていないときに3秒以上タッチし続けると、自動調節 ( $\rightarrow$  P30) が動作します。

#### ■ OSD画面が表示されている場合

表示されているグループアイコンのサブメニュー全体、または各調節項目のリセット画面が表示されます。 リセットする場合は、画面の表示に従ってINPUTボタン(SELECTキー)をタッチしてください。

#### 本体背面

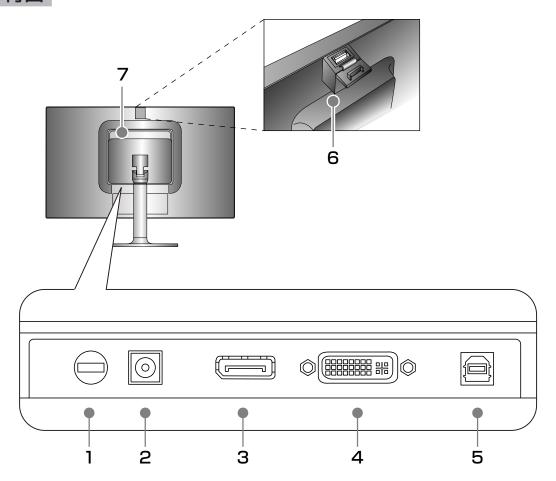

#### 1 盗難防止用ロック穴

盗難防止用のキー (Kensington社製) を取り付けられます。

#### 2 DC入力コネクター

付属のACアダプターを接続します。

#### 3 DisplayPort入力コネクター

デジタル映像インターフェースのDisplayPortケーブルを接続します。

#### 4 DVI入力コネクター

DVI-DケーブルまたはDVI-Aケーブルを接続します。

#### 5 USBアップストリームポート

コンピューター接続用のUSBポートです。

#### 6 USBダウンストリームポート

USB対応周辺機器およびUSBフラッシュメモリー接続用のUSBポートです。

#### フ ハンドル

持ち運びを容易にします。

#### お知らせ

● 本機のUSBポートはパススルーです。USBダウンストリームポートに接続した機器の電源は、USBアップストリームポートに接続したコンピューターから供給されます。


#### スタンドとベーススタンドを取り付ける

1 平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、表示画面を下向きにして置く。

#### お 願 い

- 表示画面を下向きにして置く時は、前面部に強い力をかけないでください。故障の原因になる恐れがあります。

スタンドを取り付ける際に、指をはさまないように注意してください。

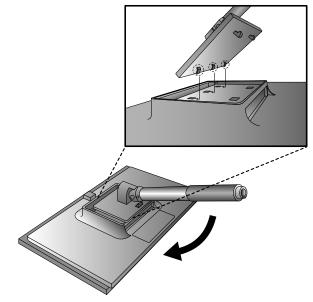


3 ベーススタンドに取り付けられているネジを使って、スタンドにベーススタンドを取り付ける

#### ⚠注意

スタンドにベーススタンドを取り付ける際は、安全のため、ネジを完全に締めてください。

#### お願い


lacktriangle 再梱包をする場合は、逆の手順でおこないます。詳しくは、「再梱包するとき」( op P42) をご覧ください。

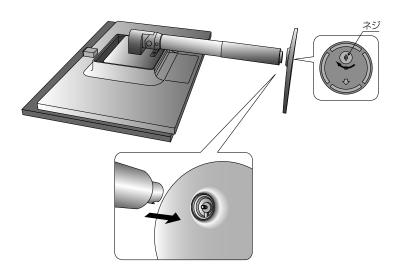

#### 接続方法について

本機の信号入力コネクターは、アナログ信号またはデジタル信号(DVI-A/DVI-D)、およびデジタル信号 (DisplayPort) に対応しています。

また、2台のコンピューターを同時に本機に接続し、表示する入力を切り替えて使うことができます。 で使用のコンピューターの出力端子の形状をお確かめになり、本機の信号コネクターに接続してください。 接続する時には、接続方法に対応したケーブルをで使用ください。

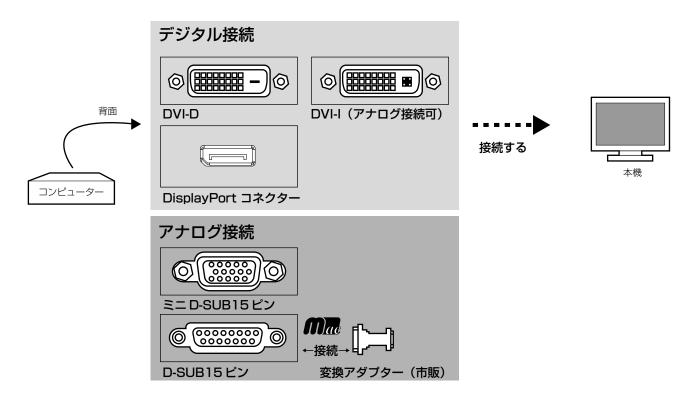

#### 接続コネクターと信号ケーブル対応表

ディスプレイ側	DVI-I	DisplayPort
コンピューター側		
DVI-I(アナログ接続/デジタル接続)	DVI-D – DVI-Dケーブルで接続	接続できません
DVI-D(デジタル接続)	DVI-D – DVI-Dケーブルで接続	接続できません
ミニD-SUB15ピン(アナログ接続)	DVI-A-ミニD-SUB15ピンケーブルで接続	接続できません
D-SUB15ピン(アナログ接続)	DVI-A - ミニD-SUB15ピンケーブルで接続 (市販の変換アダプターが必要)	接続できません
DisplayPort(デジタル接続) が が	接続できません	DisplayPortケーブルで接続

#### 接続する


#### お 願 い

- 信号ケーブルを接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。
- DVI-D DVI-Dケーブル、DVI-A –ミニD-SUB15ピンケーブルおよびDisplayPortケーブルは付属品をご使用ください。

#### □ 信号ケーブルを接続する


信号ケーブルおよび変換アダプターは、接続後必ずそれぞれの固定ネジで確実に固定してください。

#### 1台のコンピューターをつなぐ場合

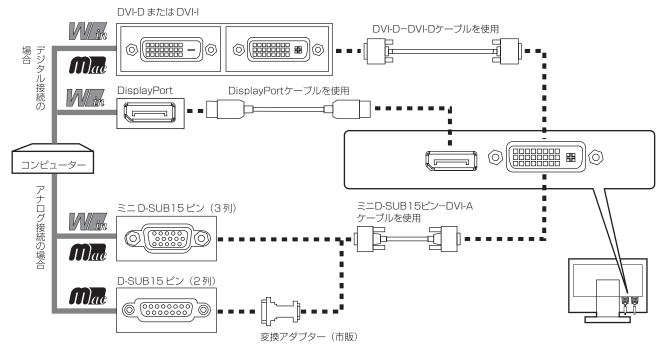


- ※ Apple Macintoshシリーズコンピューターは、モデルによりアナログRGB出力コネクターが異なります。
- ※ 市販の変換アダプターやケーブルをご使用の際は接続されるコンピューターのコネクター形状にあったものをお買い 求めください。
- ※ コンピューターによっては、映像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ※ DisplayPortケーブル(添付品)にはロックが付いています。ケーブルを取り外す際は、ケーブルコネクター上部にあるボタンを押しながら、ケーブルを抜いてください。
- ※ DisplayPort入力コネクターからは接続機器へ電源を供給しません。
- ※ 信号変換アダプターを使用した機器からの信号をDisplayPortに接続しても映像が表示されない場合があります。

#### 2台のコンピューターをつなぐ場合(2系統入力)

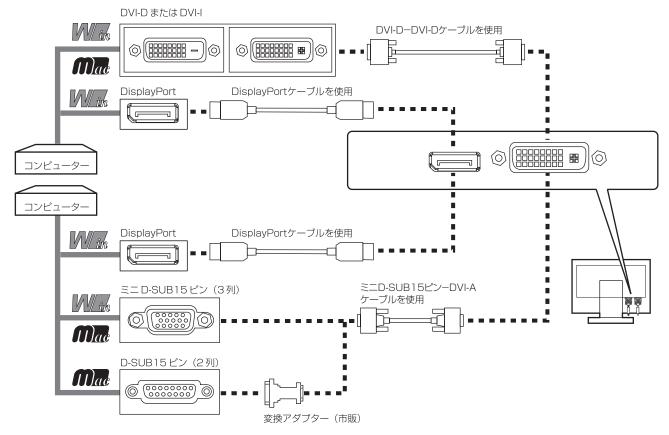

#### ② USB ケーブルを接続する

- **1** USBケーブルの角型端子を本機のUSBアップストリームポートにしっかりと差し込む
- 2 USBケーブルの平型端子をコンピューターのダウンストリームポートに差し込む
  - ●USBケーブルのコネクター形状および向きをよく確かめてから接続してください。

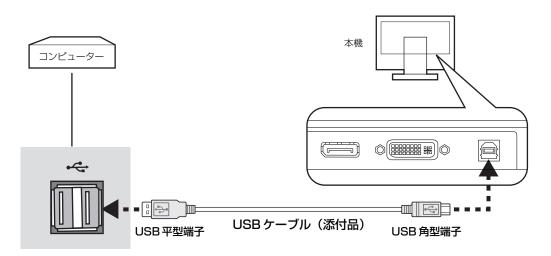

#### 3 ACアダプター、電源を接続する

#### お知らせ

● 画面を上方に傾けたほうがケーブル類の接続が簡単におこなえます。

#### お 願 い

- コンピューター本体の電源コンセントに接続するときは、電源容量を確認してください。(1.0A以上必要です。)
- 電源コードはACアダプターに接続してから電源コンセントに接続してください。

#### **1** ACアダプターの電源コネクターに、電源コードの一方の端を接続する

奥までしっかりと差し込んでください。

#### 2 ACアダプターをDC入力コネクターに接続する

奥までしっかりと差し込んでください。


#### お 願 い

本機の角度を変えても、ケーブルが外れないことを確認してください。

#### **3** スタンド上部にケーブルクランパーを取り付け、ACアダプターのケーブル、信号ケーブル、 USBケーブルをかける

#### お 願 い

- ケーブル類が交差しないようにしてください。
- 画面を前後に動かし (→P18)、ケーブル類に十分な余裕があることを確認してください。
- 図を参考にして、ケーブル類のたわみが十分にあることを確認してください。ケーブル類のたわみが不十分な場合は、ケーブルの断線などが発生する原因となります。

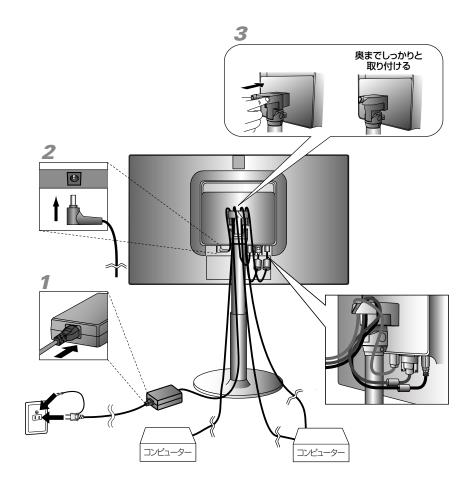

#### 4 スタンド下部にACアダプターホルダーを取り付け、ACアダプターを収める

#### ⚠注意

- ・ACアダプターホルダーは、スタンドの下側(太い部分)に、ツメを太い部分の一番上に引っ掛けて、取り付けてく ださい。スタンドの上側(細い部分)に取り付けた場合、高さを正常に調節できない場合があります。
- ・ACアダプターホルダーは、背面側に取り付けてください。正面側に取り付けるとDVIケーブルに当たる可能性があります。

#### 5 アースリード線を接地(アース接続)する


#### **6** 電源プラグをAC100V電源コンセントに接続する

#### ⚠警告

- ・表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・本機には一般のご家庭のコンセント(AC100V)でお使いいただくための電源コードを添付しております。 AC100V以外(最大AC240V)でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いくだ さい。
- ・電源プラグのアースリード線は必ず接地(アース)してください。 なお、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
- ・本機に添付しているACアダプターおよび電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。
- ・ACアダプターおよび電源コードは、必ず添付品をお使いください。他のACアダプターおよび電源コードを使用すると、火災・感電の原因となります。

#### お 願 い

● 電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。
This socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

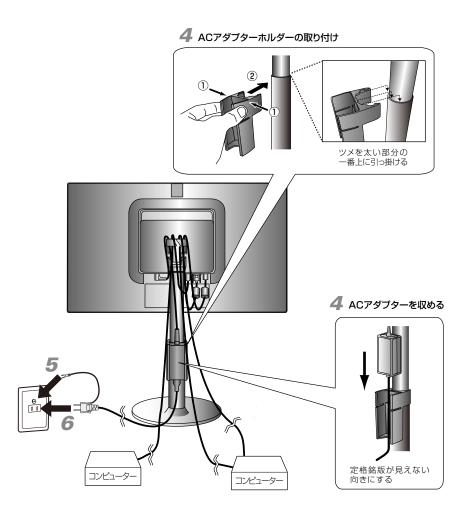

#### 4 設置と調節

#### 1 本機を使用する場所に設置する

#### お 願 い

■ スタンド底面部にある † を右図のように手前に向けて設置してください。† の位置がずれていると、左右均等にスイーベルしなくなります。



## 2 本機およびコンピューターの電源を入れる

#### 3 画面の調節をおこなう

#### ■ デジタル接続の場合

自動判別によって画面情報を設定しますので、画面の調節は不要です。

#### ■ アナログ接続の場合


まずは「自動調節をする(アナログ接続の場合)」  $(\rightarrow P21)$  の手順にしたがって自動調節をしてください。自動調節をおこなってもうまく表示されない場合は、フルメニューに切り替えて、設定項目ごとに調節してください。  $(\rightarrow P22)$ 

#### 4 高さと角度を調節する

お好みに合わせて本機の高さと角度を調節してください。 右図のように見やすい角度および高さに調節します。

#### ⚠注意

角度および高さ調節時に、指をはさまないように気を付けてください。けがの原因となることがあります。

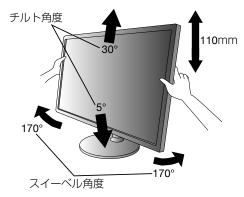

液晶画面を押さないようにしてください。


#### 縦型で使用する

#### 1 縦型に回転する

本機を一番高い位置まで持ち上げます。

本機のチルトの角度を最大にします。


本機の両端をしっかり持ち、縦型にする場合は時計回り、横型に戻す場合は反時計回りに回転します。

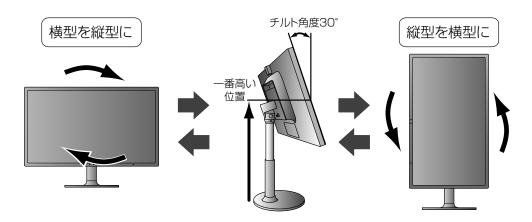

#### 

- ・本機を回転させる場合は必ず電源コード、信号ケーブルを外してからおこなってください。
- ・本機を回転する場合は必ず上図の向きに回転してください。回転範囲は右図のとおりです。
- ・本機を回転する場合は、必ず本機を一番高い位置まで持ち上げ、チルト角度を30°にしてください。低い位置のまま回転すると、指をはさむなど、ケガの原因になります。

また、机にぶつけるなど、事故の原因になります。

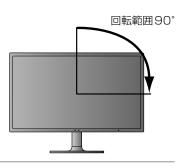


#### 2 各種ケーブルを接続する

- ・下記の図を参考に電源ケーブル、信号ケーブルを接続してください。
- ・画面を前後に動かし *(→P18)* ケーブル類に十分な余裕があることを確認してください。

#### お 願 い

● 下記の図を参考にして、ケーブル類のたわみが十分にあることを確認してください。ケーブル類のたわみが不十分な場合は、ケーブルの断線などが発生する原因となります。

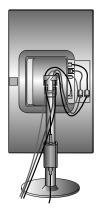

#### お知らせ

● 縦型表示を実現するためには、縦型表示に対応しているグラフィックボードが必要です。

#### 付属のユーティリティーディスクについて

同梱のユーティリティーディスクは、以下のような場合にご使用ください。

#### 取扱説明書(本書)

#### Windows®セットアップ

付属のユーティリティーディスクには、ディスプレイのWindows<sup>®</sup>用セットアップ情報が入っています。このセットアップ情報をご使用のコンピューターにインストールすることで、最大解像度や垂直周波数等がディスプレイの能力に合わせて設定できるようになります。

本機をはじめてコンピューターに接続したときには、付属のユーティリティーディスクからセットアップ情報をコンピューターへインストールしてください。インストール手順はユーティリティーディスクのReadme.txt をご覧ください。

#### テストパターン

付属のユーティリティーディスクには、テストパターンが入っています。このテストパターンはアナログ接続をした場合の画面調節の際に使用します。ご使用方法については、ユーティリティーディスクのReadme.txt をご覧ください。

自動調節・画面調節メニューの左/右または下/上の項目で調節 – をおこない、白い枠が完全に見えるようにする (→ **P30**)

自動調節・画面調節メニューの水平サイズまたは位相の項目で調節をおこない、白黒の縦じまがはっきりと見えるようにする (→*P30*)

ブライトネス・ECO機能メニューのコントラストで調節をおこない、白の階調差が見えるようにする ( $\rightarrow$  *P28*)

※自動調節以外はフルメニューで調節します。




テストパターン表示画面

#### USB機器の接続について

本機は、下記のUSBポートを装備しています。USB機器は本機のUSBダウンストリームポート  $(\rightarrow P11)$  に接続して、使用します。

- ・ アップストリームポート(1 ポート):付属品のUSBケーブルで、USB対応のコンピューターと接続します。(*→P15*)
- ・ ダウンストリームポート(1 ポート): USBフラッシュメモリー、またはUSB対応のWebカメラ、スピーカーなどの周辺機器からのケーブルを接続します。下記の図のようにUSBポートのカバーを外してから、USBフラッシュメモリーまたはUSB機器からのケーブルを接続します。

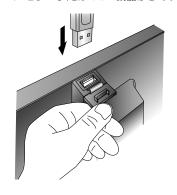

#### お 願 い

- コンピューターや周辺機器と接続する場合は、USBケーブルのコネクター形状および向きをよく確認してください。
- 使用するコンピューターのBIOSやOS、または接続する周辺機器によって、本機のUSB機能が動作しない場合があります。その場合は、まず使用する機器の取扱説明書を確認してください。その後、使用する機器のメーカーにお問い合わせください。

#### 自動調節をする(アナログ接続の場合のみ)

本機をコンピューターとアナログ接続したときには、最初に自動調節をおこないます。自動調節を実行したあと、さらに調節が必要な場合は、フルメニューに切り替えて、設定項目ごとに調節をおこなってください。 ここでは、購入後、初めて本機を調節するときの操作を例として説明しています。

#### お知らせ


- 自動調節は、アナログ接続の際に適切な画面を表示するよう、画面のコントラスト、表示位置、水平サイズや位相を自動で調節します。 デジタル接続では自動調節は不要です。
- OSD画面の操作方法については、「フルメニューの基本操作」(→P26)をご覧ください。
- 設定項目ごとに調節をおこなうには、フルメニューに切り替えてください。メニューの切り替え方法については、「メニューを切り替える」(*→P24*)をご覧ください。なお、フルメニューの場合は、「自動調節・画面調節」(*→P30*)で調節をおこないます。
- 1 前面の電源スイッチおよびコンピューターの電源を入れる
- 2 画面全体に付属のユーティリティーディスクのテストパターン (→P20) またはワープロソフトの編集画面などの白い画像を表示する
- **3** MENUボタンをタッチして、OSD画面を表示する



- 4 コントラスト、表示位置、水平サイズ、位相の 自動調節をおこなう
  - ① 上下スライドセンサーを指でなぞって、「自動調 節」を選ぶ



② SELECTキー(INPUTボタン)をタッチする 入力された信号を本機のマイコンが検出し、自動 調節を開始します。コントラスト、表示位置(上下、 左右方向)、上下方向の表示位置、水平サイズお よび位相を調節します。

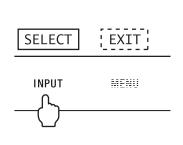

「実行中…」の表示が消え、元の画面が表示されたら、 自動調節は完了です。

これですべての自動調節が完了しました。

#### 5 MENUボタンをタッチし、OSD画面を消す

#### お願い

- 次の場合、自動調節がうまく機能しないことがあります。フルメニューに切り替えて、設定項目ごとに調節してください。(→P22)
  - · DOS プロンプトのように文字表示のみの場合や画面いっぱいに画像が表示されていない
  - ・白い部分が極端に少ない画像を表示している

## 画面調節(OSD機能)


本機には画面の調節が簡単にできるOSD (On Screen Display) 機能がついています。
OSD機能により画面上に表示されるメニューを操作し、明るさなどの画面調節等をおこないます。

#### OSD画面の構成

OSD画面は、以下の2種類のメニューがあります。出荷時はシンプルメニューに設定されています。


#### ■ シンプルメニュー

最低限の設定項目のみ表示されます。表示されていない機能を設定する際は、フルメニューに切り替えてください。

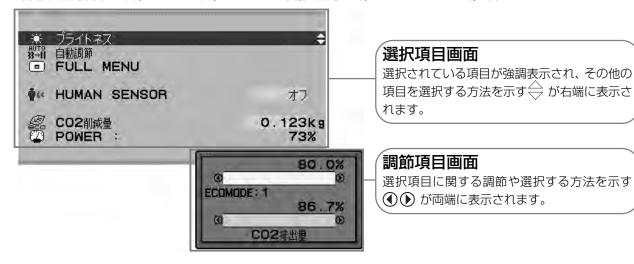


#### ■ フルメニュー

本機のすべての機能を設定できます。機能により、設定項目はグループに分類されています。

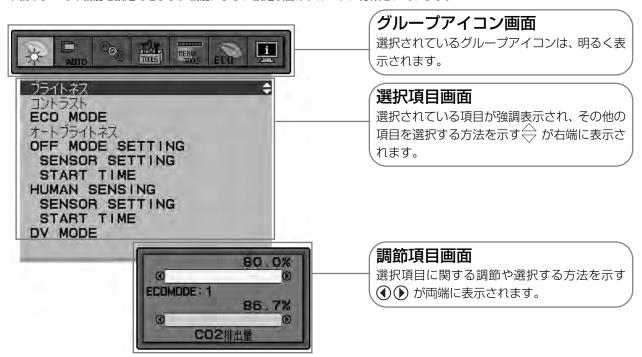

#### グループアイコンの構成

各グループアイコンは以下に示すような構成になっています。選択項目の詳細については、各グループアイコンの説明に記載されているページをご覧ください。

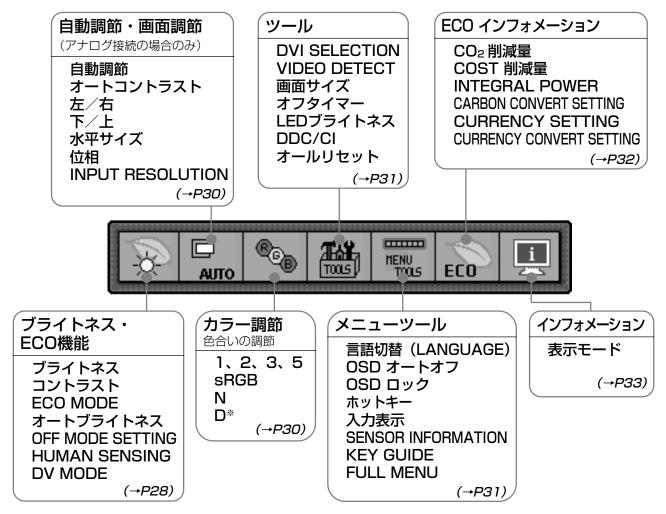

#### お知らせ

本機は一般的なコンピューター  $(\rightarrow P2)$  と、「デジタル接続」した場合は、自動的に適切な画面を表示します。「アナログ接続」でも自動調節すれば自動的に適切な画面を表示します。 $(\rightarrow P21)$ 

ただし、コンピューターによっては画面にちらつきや、にじみが生じることがあります。また、入力信号によってはうまく表示できないこともあります。その場合は OSD 機能を使用して画面の調節  $(\rightarrow P26)$  をおこなってください。この場合、調節後の画面情報が記憶されます。

※: EX231Wpのみ

#### メニューを切り替える

OSD画面のメニューを切り替える手順について説明します。出荷時はシンプルメニューに設定されています。

#### フルメニューに切り替える

MENUボタンをタッチして、OSD画面を表示する



2 上下スライドセンサーを ∨方向に指でなぞって 「FULL MENU」を選択する




3 左右スライドセンサー (<--->) を>方向に 指でなぞって「オン」を選択する

フルメニューに切り替わります。



**4 EXITキー (MENUボタン) を2回タッチする** 1回タッチすると選択項目画面に戻り、2回目で OSD画面が消えます。

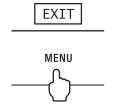

#### シンプルメニューに切り替える

MENUボタンをタッチして、OSD画面を表示する





2 左右スライドセンサー (<--->) を>方向に 指でなぞって「メニューツール」を選択する





3 上下スライドセンサーを ∨方向に指でなぞって 「FULL MENU」を選択する









**5 EXITキー (MENUボタン) を1回タッチする** 1回タッチするとOSD画面が消えます。





#### フルメニューの基本操作

ここでは、フルメニューの基本操作のしかたをコントラストを調節する場合を例にとって説明します。その 他の選択項目の詳細内容については「OSD機能の各選択項目について」(→P28)をご覧ください。


#### 例:コントラストを調節して100%にする

MENUボタンをタッチして、OSD画面を表示する 現在選択中のグループアイコンが明るく表示されます。

- もう一度MENUボタンをタッチするとOSD画面が消えます。
- 他のグループアイコンを選択する場合は、下の例のように左右





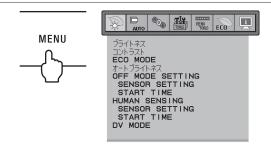

#### 2 上下スライドセンサーを > 方向に指でなぞって 選択項目画面に入る

現在選択中の選択項目が青色に反転表示され、調節 項目画面が表示されます。

#### お知らせ

● 途中で作業をやめる場合は、MENUボタンをタッチすると グループアイコン画面に戻ります。






#### 3 上下スライドセンサーを > 方向に指でなぞって 「コントラスト」を選択する

#### お知らせ

● 途中で作業をやめる場合は、MENUボタンをタッチすると グループアイコン画面に戻ります。




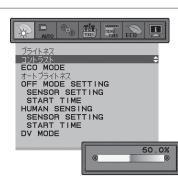

#### 

#### お知らせ

● ここで設定したコントラストをはじめ、ブライトネス、ECO MODE、DV MODE、画面調節、カラー調節(1、2、3、5のみ)、OSD オートオフ、オフタイマー、画面サイズ、INPUT RESOLUTION、DDC/CIなどは、「オールリセット」で出荷時の状態に戻すことができます。(→*P31*)

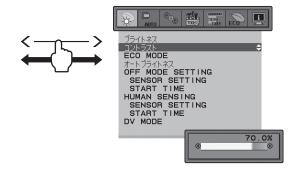

#### 5 MENUボタンを2回タッチして、OSD画面を消す

1回タッチすると選択項目画面に戻り、2回目でOSD画面が消えます。

#### お知らせ

● 上下スライドセンサーを∧方向に指でなぞって選択項目画面からグループアイコン画面に戻ることもできます。

以上でコントラストの調節は完了です。

#### お知らせ

- 本体正面のボタンのいずれもタッチせず、OSDオートオフ(→P31)で設定された時間が経過すると、OSD画面は自動的に消えます。
- 調節する項目によっては、OSDメッセージが表示され、メッセージ内で操作方法を指示しているものがあります。その場合はメッセージの指示に従って操作してください。

#### OSD機能の各選択項目について

ここでは、フルメニューを選択したときに表示される選択項目の詳細について説明します。シンプルメニューで表示される項目の詳細については、「シンプルメニューの選択項目について」(→P33)をご覧ください。



#### ブライトネス・ECO機能

#### ■ ブライトネス

調節バー(0.0%~100.0%)が表示されます。左右スライドセンサー (<--->) を指でなぞって、画面をお好みの明るさに調節してください。

#### ■コントラスト

調節バー(0.0%~100.0%)が表示されます。左右スライドセンサー (く —— >) を指でなぞって、画面をお好みのコントラストに調節してください。



#### ■ FCO MODE

ブライトネスの最大値を制限することで電源消費量を削減することができます。

オフ:最大値を100%に設定します。

- 1: ブライトネスの最大値を80%に設定します。また、ブライトネス調節バーの下にCO。排出量を表示します。
- 2: ブライトネスの最大値を40%に設定します。また、ブライトネス調節バーの下にCO。排出量を表示します。

#### お知らせ

- ホットキーがONのときにOSD画面が表示されていない状態でECOボタンをタッチすると、直接ECO MODEの切り替えができます。 ECOボタンをタッチするごとに「1」→「2」→「オフ」→「1」・・・の順に切り替わります。
- DV MODEがDYNAMICに設定されている場合は、ECO MODEはオフとなり変更できません。

#### お知らせ (EX231Wpのみ)

● カラー調節が DICOM SIM. に設定されている場合は、ECO MODEはオフとなり変更できません。

#### ■ オートブライトネス

画面の明るさを自動的に調節します。

オフ:明るさの自動調節はおこなわれません。

- 1: オートデミング機能 (→P37) を使用して、室内の明るさに応じて画面の明るさを調節します。
- 2: 画面表示に白い部分が多くなると、自動的に画面の明るさを下げ、まぶしさを低減させます。
- 3: 室内の明るさと画面表示に応じて、画面表示の明るさを自動的に調節します。

#### お知らせ

● DV MODEがDYNAMICに設定されている場合は、オートブライトネスはオフとなり変更できません。

#### お知らせ (EX231Wpのみ)

● カラー調節がDICOM SIM.に設定されている場合は、オートブライトネスはオフとなり変更できません。

#### ■ OFF MODE SETTING

省電力モードを選択します。

STANDARD: 入力信号がなくなると、パワーマネージメント機能が作動します。パワーマネージメント機能中

は電源ランプが橙色に点灯します。コンピューターのキーボードの適当なキーを押すかマウスを

動かすと、パワーマネージメント機能から復帰します。

SENSOR: 入力信号がなくなるか、本機周りの明るさが設定値よりも暗くなると、パワーマネージメント機

能が作動します。パワーマネージメント機能中は電源ランプが暗くなります。本機周りの明るさ

が設定値よりも明るくなると、自動的にパワーマネージメント機能から復帰します。

周りの明るさに関係なくパワーマネージメント機能から復帰するには、本体正面のMENUボタンをタッチするか、左右スライドセンサーまたは上下スライドセンサーを指でなぞってください。

#### お知らせ

● SENSORを選択した場合、パワーマネージメント機能が作動する明るさは、OFF MODE SETTINGのSENSOR SETTINGで設定します。また、パワーマネージメント機能が作動するまでに必要な時間はOFF MODE SETTINGのSTART TIMEで設定します。

#### ■ OFF MODE SETTING > SENSOR SETTING

OFF MODE SETTINGでSENSORを選択したときに、パワーマネージメント機能が作動する周囲の明るさを設定します。調節バー(0.0%~100.0%)が表示されます。左右スライドセンサー(くーーン)を指でなぞって、周囲の明るさの設定を調節してください。また、調節バーの下には、現在の周囲の明るさが表示されます。

#### ■ OFF MODE SETTING > START TIME

OFF MODE SETTINGでSENSORを選択したときに、パワーマネージメント機能が省電力モードに移行する ために必要な時間(秒)を設定します。調節バー(1秒~255秒)が表示されます。左右スライドセンサー (**< — >**)を指でなぞって、時間を調節してください。

#### ■ HUMAN SENSING

人感センサーによるパワーマネージメント機能を選択します。

オフ: 人感センサー機能を使用しません。

- 1: 人感センサーが離席を感知すると、画面の明るさを最小限にします。席に戻ったことを感知すると、自動的に元の画面の明るさに戻します。
- **2**: 人感センサーが離席を感知すると、パワーマネージメント機能が作動し、省電力モードに移行します(画面が消えます)。席に戻ったことを感知すると、自動的に省電力モードから復帰します。

#### お知らせ

- 人感センサーが離席を感知すると、省電力モードに移行する前に警告画面が表示されます。警告画面の表示は、SENSOR INFORMATION ( $\rightarrow$  P32) で設定できます。
- 人感センサーの感度はHUMAN SENSINGのSENSOR SETTINGで設定します。また人感センサーが離席を感知してから、 省電力モードに移行するまでの時間は、HUMAN SENSINGのSTART TIMEで設定します。

#### ■ HUMAN SENSING > SENSOR SETTING

人感センサーで離席を感知する感度を設定します。人型のアイコンが調節バーより右側にある場合に、離席を感知します。(人型のアイコンはモニターの現在の感知状況を表示しています。)左右スライドセンサー(**〈 ―― 〉**)を指でなぞって、感度を調節してください。

#### お知らせ

- OSD画面が表示されている状態では、人感センサー機能は動作しません。
- 感度は、服の色や着座位置によって変化する場合があります。

#### ■ HUMAN SENSING > START TIME

人感センサーが離席を感知してから、省電力モードに移行するまでの時間(秒)を設定します。調節バー(1秒~255秒)が表示されます。左右スライドセンサー(<——>)を指でなぞって、時間を調節してください。

#### ■ DV MODE (Dynamic Visual Mode)

DV MODEをお好みに応じて切り替えます。

スタンダード:標準の設定です。

**テキスト**: 中間階調にメリハリをつけ、文字やラインをくっきり見せる通常のワープロや表計算ソフト等に

適した設定です。

**ムービー**: 暗いシーンの階調表現力を引き上げ、奥行き感を再現する映画に適した設定です。 **ゲーム**: 全体の明るさを引き上げ、より迫力ある画像を提供するゲームに適した設定です。

**フォト**: 白黒にメリハリをつけた、自然画、静止画に適した設定です。

DYNAMIC: 画面表示に黒い部分が多くなると自動的に画面の明るさを下げ、コントラストを向上させます。

#### お知らせ

● DV MODE「ムービー」、「ゲーム」、「フォト」が選択されるとカラー調節はN(NATIVE)になります。DV MODE「DYNAMIC」が選択されているとECO MODE、オート ブライトネスはオフとなり変更できません。

#### お知らせ (EX231Wpのみ)

● カラー調節が DICOM SIM. に設定されている場合は、DV MODEはスタンダードとなり変更できません。



#### 自動調節・画面調節(アナログ接続の場合のみ)

#### АЛТО

#### ■ 自動調節

左右、上下方向の表示位置、水平サイズや位相を自動調節します。自動調節の詳しい手順については「自動調節をする  $(\rightarrow P21)$  をご覧ください。

# 自動調節 オートコントラスト 左/右 下/上 水平サイズ 位相 INPUT RESOLUTION

#### ■ オートコントラスト

コントラストを自動調節します。自動調節の詳しい手順については「自動調節をする」(*→P21*)をご覧ください。

#### ■ 左/右

調節バー (0.0%~ 100.0%) が表示されます。左右スライドセンサー (<--->) を指でなぞって、左右方向の表示位置を調節してください。

#### ■下/上

調節バー(0.0%~ 100.0%)が表示されます。左右スライドセンサー(**<--->**) を指でなぞって、上下方向の表示位置を調節してください。

#### ■ 水平サイズ

画面に縦縞が現われるときや左右の画面サイズがあっていないときに調節します。調節バー (0.0%~ 100.0%) が表示されます。左右スライドセンサー (< ---- >) を指でなぞって、水平サイズを調節してください。

#### ■ 位相

画面に横方向のノイズが表示されたり、文字のにじみ、輪郭のぼやけが起こった場合は位相を調節します。調節バー(0.0%~100.0%)が表示されます。左右スライドセンサー(く——>)を指でなぞって、位相を調節してください。

#### ■ INPUT RESOLUTION

自動判断が難しい信号が入力された場合に解像度を強制的に指定します。

1360×768または1280×768または1024×768(垂直解像度768)、

1600×900または1280×960 (水平周波数60kHz、垂直周波数60Hz)\*

1680×1050または1400×1050 (垂直解像度1050)\*

\* EX231W/EX231Wpのみ



#### カラー調節



お好みに応じて画面の色合いを調節することができます。色の割合を変更した 値を保存することもできます。

#### お知らせ

● DV MODE「ムービー」、「ゲーム」、「フォト」が選択されていると、カラー調節は自動的にN(NATIVE)になり、変更できません。

#### ■ 1、2、3、5

お好みに応じて設定できる色合いが4種類用意されています。

色調節: 1、2、3、5の各設定値は、RED: 赤、GREEN: 緑、BLUE: 青の各色について、色の割合を調節できます。

#### お知らせ

- ・色調節した場合は、色温度の表示が「USER」になります。
- ・ECOボタンをタッチした後、SELECTキー(INPUTボタン)をタッチすると、出荷時の設定値に戻すことができます。

#### ■ sRGB

色再現国際規格sRGB ( $\rightarrow P44$ ) に対応した色で表現します(RGBの値は調節できません)。

#### ■ N (NATIVE)

液晶パネル本来の色合いで表示します(RGBの値は調節できません)。

#### ■ D (DICOM SIM.) (EX231Wpのみ)

白色の色温度とGAMMAは、DICOM簡易表示に近い設定となります。





#### ツール

# DVI SELECTION

DVI SELECTION VIDEO DETECT 画面サイズ オフタイマー LEDブライトネス DDC/CI

オールリセット

#### DVI SELECTION

DVI-Iコネクターの設定です。

DIGITAL: DVI-Iの入力をデジタルに設定します。変更後、コンピューター

を再起動してください。

**ANALOG**: DVI-Iの入力をアナログに設定します。変更後、コンピューターを再起動してください。

#### **■ VIDEO DETECT**

複数の入力がある場合に、入力信号があるコネクターを自動的に選択する機能です。選択されているコネクターはOSD画面のインフォメーションで確認できます。

FIRST:最初に入力された映像信号を検知して表示します。表示中の映像信号がなくなった場合、もう一方の入

力信号を自動検知して表示します。

NONE:映像信号の自動切替をおこないません。

#### ■ 画面サイズ

自動的に表示画面を拡大する機能です。EX201Wは1600×900、EX231W/EX231Wpは1920×1080より低い解像度の信号が入力されている場合に機能します。

**フル**: 画面表示をEX201Wは1600×900、EX231W/EX231Wpは1920×1080に拡大します。

アスペクト:縦横寸法比率を変えずに画面を拡大します。

#### お知らせ

·一部の解像度では画面全体には拡大できません。

・入力信号により、表示画面が縦または横方向に十分に拡大されないことがあります。

#### ■ オフタイマー

本機の電源を入れたあと、設定された時間になると電源が自動的に切れるようにする機能です。電源を切り忘れても、自動的に電源が切れるため、消費電力を削減できます。

左右スライドセンサー(**<——>**) を指でなぞって、時間を設定してください。時間は、1 時間単位で 1 時間~24 時間の範囲から選択できます。

#### ■ LED ブライトネス

調節バー (0.0%~ 100.0%) が表示されます。左右スライドセンサー(**<--->**) を指でなぞって、ボタンの照明をお好みの明るさに調節してください。

#### ■ DDC/CI

DDC/CI機能をオン/オフします。

オフを選択した場合は、Visual Controllerを使用して、コンピューターから本機を操作することができません。

#### ■ オールリセット

設定を出荷時の状態に戻します。画面の表示にしたがって操作してください。対象となる主な設定は以下のとおりです。

ブライトネス、コントラスト、ECO MODE、DV MODE、画面調節、カラー調節(1、2、3、5のみ)、OSD オートオフ、オフタイマー、画面サイズ、INPUT RESOLUTION、DDC/CI など

#### HENU TOOLS

#### **-----** メニューツール

#### ■ 言語切替(LANGUAGE)

OSD画面で表示可能な言語の一覧が表示されます。左右スライドセンサー (<--->)を指でなぞって、言語を切り替えてください。

#### ■ OSDオートオフ

OSD画面を表示したあと、OSD画面が自動的に消えるまでの時間を設定します。



#### ■OSDロック

OSD画面の操作を禁止して、誤って設定が変更されることを防ぎます。 state OSDロック中でもブライトネスは調節できます。

#### OSDロックを設定する

OSD画面を表示し、メニューツールのOSDロックが選択された状態で、SELECTキー(INPUTボタン)をタッチしながら左右スライドセンサー(<--->)の右端(>付近)をタッチしてください。

#### OSDロックを解除する

右のようなOSDロック状態画面を表示した状態で、SELECTキー(INPUTボタン)をタッチしながら左右スライドセンサー(〈 —— 〉)の左端(〈付近)をタッチしてください。

#### ■ ホットキー

OSD画面が表示されていない場合でもECO MODEの切り替えや、ブライトネスまたはコントラストを調節できます。

オン: OSD 画面が表示されていない状態で、以下の機能を使用できます。

- · ECO ボタン (RESETキー) をタッチすると、ECO MODE を切り替えできます。
- · 左右スライドセンサー(**< ---- >**) を指でなぞるか、**く**または**>**付近をタッチするとブライトネスを調節できます。
- ・上下スライドセンサーを指でなぞるか、^または~付近をタッチするとコントラストを調節できます。

**オフ**: OSD画面が表示されていない状態でECOボタン(RESETキー)、左右スライドセンサー、上下スライドセンサーを操作しても、何も機能しません。MENUボタンをタッチして、OSD画面を表示してから各機能を調節してください。

#### ■ 入力表示

**オン**: 入力信号が切り替わったときに、画面中央に入力信号の情報を表示します。 **オフ**: 入力信号が切り替わっても、画面中央に入力信号の情報が表示されません。

#### ■ SENSOR INFORMATION

人感センサーが離席を感知したときに、電力モードへの移行を示すメニューを表示する/表示しないを設定します。

オン:画面中央にメニューを表示します。

**オフ**:メニューを表示しません。

#### ■ KEY GUIDE

OSD画面を操作するときに、画面上にボタン名を表示する/表示しないを設定します。出荷時はオンに設定されています。

**オン**: 画面上にボタン名を表示します。 **オフ**: 画面上にボタン名を表示しません。

#### **■ FULL MENU**

メニューを切り替えます。シンプルメニューでは、基本的な項目のみ表示されます。フルメニューでは、すべて の項目が表示されます。出荷時はオフ(シンプルメニュー)に設定されています。

**オン**: フルメニュー表示に切り替えます。 **オフ**: シンプルメニュー表示に切り替えます。

# ECO

#### ECOインフォメーション

#### ■ CO<sub>2</sub>削減量

電源オン時およびパワーマネージメント機能動作時の積算した 省エネ効果をCO2削減量(kg)で表示します。

#### ■ COST削減量

電源オン時およびパワーマネージメント機能動作時の積算した省エネ効果を電気料金 (差額) で表示します。

#### **■ INTEGRAL POWER**

電源オン時およびパワーマネージメント機能動作時の積算した電力量を表示します。





#### ■ CARBON CONVERT SETTING

 $CO_2$ 削減量算出に使用する、 $CO_2$ -電力量換算値を調節します。この値の初期値は OECD(経済協力開発機構) 2008年 Edition を使用しています。

#### ■ CURRENCY SETTING

電力料金表示の通貨単位を設定します。各記号は下記の国の通貨単位です。

\$ : 米国ドル kr : スウェーデンクローネ € : 欧州ユーロ py 6 : ロシアルーブル

£ : 英国ポンド ¥ : 日本円

#### CURRENCY CONVERT SETTING

電気料金算出に使用する、電気料金-電力量換算値を調節します。

この値の各初期値は下記の値を使用しています。

米国ドル : \$0.11 OECD 2008年Edition スウェーデンクローネ: kr1.1 EUROSTAT 2008年Edition 欧州ユーロ: €0.19 OECD 2007年Edition ロシアルーブル : py 6 1.2 OECD 2008年Edition 英国ポンド: £0.13 OECD 2008年Edition 日本円 : ¥20 OECD 2006年Edition



#### インフォメーション

#### ■ 表示モード

入力している信号の情報、MODEL(型名)とSERIAL NUMBER(製造番号)を表示します。



#### シンプルメニューの選択項目について


ここでは、シンプルメニューを選択したときに表示される選択項目の詳細について説明します。フルメニューで表示される項目の詳細については、「OSD機能の各選択項目について」 (→P28) をご覧ください。

#### ■ ブライトネス

調節バー (0.0%~ 100.0%) が表示されます。左右スライドセンサー (<--->) を指でなぞって、画面をお好みの明るさに調節してください。

#### ■ 自動調節 (アナログ接続の場合のみ)

コントラスト、表示位置(上下、左右方向)、水平サイズや位相を自動調節 します。自動調節の詳しい手順については「自動調節をする(アナログ接続の場合のみ)」 $(\rightarrow P21)$ をご覧ください。

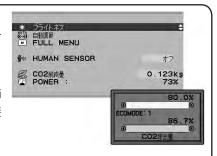

#### **■ FULL MENU**

メニューを切り替えます。シンプルメニューでは、基本的な項目のみ表示されます。フルメニューでは、すべて の項目が表示されます。出荷時はオフ(シンプルメニュー)に設定されています。

オン:フルメニュー表示に切り替えます。

オフ:シンプルメニュー表示に切り替えます。

#### ■ 設定

#### · HUMAN SENSOR

人感センサーによるパワーマネジメント機能の設定を表示します。(→P29)

#### ・CO<sub>2</sub>削減量

電源オン時およびパワーマネージメント機能動作時の積算した省エネ効果をCO。削減量(kg)で表示します。

#### · POWER

電力量を表示します。

#### <工場プリセットタイミング>

- 入力信号の識別は、水平周波数・垂直周波数・同期信号極性・同期信号タイプによりおこなっています。
- EX201Wは18種類、EX231W/EX231Wpは23種類のタイミングを記憶できる機能があります(ユーザーメモリー機能)。 記憶させたい信号を入力し、OSD機能でお好みの画面に調節 (→*P21*) するとタイミングおよび画面情報が自動的に記憶されます。
- ●「オールリセット」を実行すると全てのユーザーメモリーに記憶された値が消去されます。
- 複合同期信号を使用する場合、信号の種類によっては画面の上部が曲がるなど、画面が正しく表示されないことがあります。
- EX201Wは水平周波数:31.5 ~ 82.3kHz(アナログ/デジタル)、垂直周波数:56 ~ 75Hz、EX231W/EX231Wpは水平周波数:31.5 ~ 83.0kHz (アナログ/デジタル)、垂直周波数:56 ~ 75Hz対応となっていますが、この範囲内であっても入力信号によっては正しく表示できない場合があります。この場合は、コンピューターの周波数、または解像度を変更してください。
- インターレース信号には対応していません。

#### お知らせ

● 解像度 1600×900 (EX201Wの場合)、1920×1080 (EX231W/EX231Wpの場合)以外の信号を入力した場合は、拡大表示となるため、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

#### EX201W

周波数		備考		
水平	垂直	川地方		
31.5kHz	60.0Hz			
35.0kHz	66.7Hz	Macintosh		
37.9kHz	72.8Hz			
37.5kHz	75.0Hz			
31.5kHz	70.1Hz			
31.5kHz	70.1Hz			
35.2kHz	56.3Hz			
37.9kHz	60.3Hz			
48.1kHz	72.2Hz			
46.9kHz	75.0Hz			
49.7kHz	74.5Hz	Macintosh		
48.4kHz	60.0Hz			
56.5kHz	70.1Hz			
60.0kHz	75.0Hz			
68.7kHz	75.1Hz	Macintosh		
55.9kHz	59.9Hz			
70.6kHz	75.0Hz			
60.0kHz	60.0Hz	推奨信号タイミング		
	水平 31.5kHz 35.0kHz 37.9kHz 37.5kHz 31.5kHz 31.5kHz 35.2kHz 37.9kHz 48.1kHz 46.9kHz 49.7kHz 48.4kHz 56.5kHz 60.0kHz 68.7kHz 55.9kHz 70.6kHz	水平 垂直 31.5kHz 60.0Hz 35.0kHz 66.7Hz 37.9kHz 72.8Hz 37.5kHz 75.0Hz 31.5kHz 70.1Hz 31.5kHz 70.1Hz 35.2kHz 56.3Hz 37.9kHz 60.3Hz 48.1kHz 72.2Hz 46.9kHz 75.0Hz 48.4kHz 60.0Hz 56.5kHz 70.1Hz 60.0kHz 75.0Hz 60.0kHz 75.0Hz 68.7kHz 75.0Hz 55.9kHz 75.0Hz 75.0Hz 55.9kHz 75.0Hz 70.6kHz 75.0Hz		

#### EX231W / EX231Wp

解像度	周波数		-
件1家及	水平	垂直	- 1佣号
640 × 480	31.5kHz	60.0Hz	
640 × 480	35.0kHz	66.7Hz	Macintosh
640 × 480	37.9kHz	72.8Hz	
640 × 480	37.5kHz	75.0Hz	
$720 \times 350$	31.5kHz	70.1Hz	
720 × 400	31.5kHz	70.1Hz	
800 × 600	35.2kHz	56.3Hz	
800 × 600	37.9kHz	60.3Hz	
800 × 600	48.1kHz	72.2Hz	
800 × 600	46.9kHz	75.0Hz	
832 × 624	49.7kHz	74.5Hz	Macintosh
1024 × 768	48.4kHz	60.0Hz	
1024 × 768	56.5kHz	70.1Hz	
1024 × 768	60.0kHz	75.0Hz	
1152 × 870	68.7kHz	75.1Hz	Macintosh
1280 × 960	60.0kHz	60.0Hz	
1280 × 960	75.0kHz	75.0Hz	Macintosh
1280 × 1024	64.0kHz	60.0Hz	
1280 × 1024	80.0kHz	75.0Hz	
1440 × 900	55.9kHz	59.9Hz	
1440 × 900	70.6kHz	75.0Hz	
1680 × 1050	65.3kHz	60.0Hz	
1920 × 1080	67.5kHz	60.0Hz	推奨信号タイミング

#### その他の機能について

ここでは、本機のOSD機能以外の機能について説明しています。

#### 拡大・スムージングファイン機能

EX201Wは  $1600 \times 900$ 、EX231W/EX231Wpは  $1920 \times 1080$ より低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギザギザ感の少ないなめらかな画像とカケの少ない文字を表示します。

#### お知らせ

● 入力信号によっては、画面全体に拡大されない場合があります。

#### Plug&Play 機能

VESA のDDC (Display Data Channel) 2B 規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波数、色特性などの情報をコンピューターが読み出し、本機に最適な画面が自動的に設定されます。 詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

# ノータッチオートアジャスト機能 (NTAA: No Touch Auto Adjust) (800×600以上の解像度のみ)

ユーザーメモリーに記憶されていない種類のアナログ信号が入力されると自動調節が実行されます。入力されたアナログ信号を本機のマイコンが検出し、左右方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。自動調節中は「実行中」の文字が表示されます。

#### 自動入力選択機能(2系統入力時)

ビデオ信号の入力の有無によって自動的にビデオ信号の入力がある方を表示する機能です。

複数のコンピューターを本機につなぎ、同時に使用している場合、INPUTボタン(SELECTキー)をタッチしなくても、 現在表示中のコンピューターの電源が切れると自動的に他のコンピューターの画面に切り替わります。

#### お知らせ

● VIDEO DETECT (→P31) をNONEに設定している場合、自動入力選択機能は動作しません。

#### パワーマネージメント機能

コンピューターを使用しないときに本機の消費電力を削減させる機能です。

#### お知らせ

● この機能はVESA DPM対応パワーマネージメント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場合にのみ機能します。

パワーマネージメント機能が作動している場合の消費電力と電源ランプの点灯状態は以下の通りです。

モード	消費電力(標準値)	電源ランプ
	21W (EX201W)	
最大動作時	31W (EX231W)	青色点灯※
	27W (EX231Wp)	
	15W (EX201W)	
通常動作時(出荷設定時)	23W (EX231W)	青色点灯※
	22W (EX231Wp)	
パワーセーブモード時	0.37W	橙色点灯
電源スイッチ OFF 時	0.36W	点灯なし

※ LED ブライトネス調節機能 (→P31) で輝度を下げている時は、点灯しない場合があります。

水平または垂直同期信号がOFF 状態になっているにもかかわらず、ビデオ信号(R, G, B)が出力されているようなコンピューターについては、パワーマネージメント機能が正常に作動しない場合があります。

#### お知らせ

● キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと、画面が復帰します。画面が復帰しない場合またはパワーマネージメント機能のないコンピューターと接続して使用の場合、信号ケーブルが外れているかコンピューターの電源が「切」になっていることが考えられますので、ご確認ください。

#### 人感センサー機能


本機の前に人がいないときに、消費電力を削減する機能です。本機の前面のセンサー (→P9) により、在席・離席を感知します。人感センサー作動時の省電力機能には、以下の2種類の設定があります。

モード	HUMAN SENSINGの設定	不在時の状態
LIGHT	1	画面の明るさを0%にします。
DEEP	2	省電力モードに移行します。

下図は人感センサーの動作イメージを図にしたものです。

#### ■ 離席を感知して、省電力モードに移行するまで

- ①人感センサーが離席を感知すると(图)、一定時間待機します。
- ②待機中に在席が感知できなかった場合、省電力モードへの移行を示すメニュー(回)が一定時間表示されます。

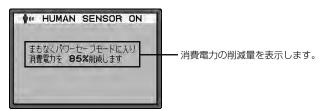


#### お知らせ

- 離席の感度は、HUMAN SENSINGのSENSOR SETTING (→P29) で設定できます。
- 省電力モードへの移行を示すメニューが表示されるまでの時間は、HUMAN SENSINGのSTART TIME (→P29)で設定できます。
- メニュー画面の表示は、SENSOR INFORMATION (→P32) で設定できます。
- ③メニューが表示されてから一定時間が経過すると、省電力モードに移行します(匠)。

#### お知らせ

● LIGHTモードの場合には、省電力モードに移行すると画面が徐々に暗くなり、最後に明るさが0%になります。

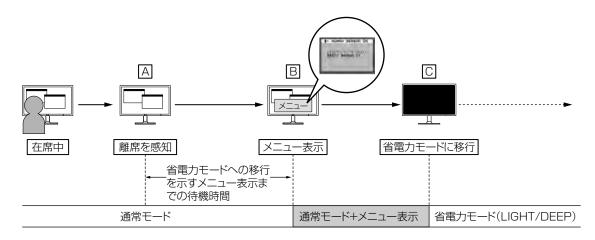


#### ■ 在席を感知して、元の状態に復帰するまで

- ①在席を感知すると(D)、省電力モードから通常モードへの移行を開始します(D→E)。
- ②通常モードへの移行が完了すると(匠)、元の状態に戻ります。

#### お知らせ

● LIGHTモードの場合には、在席を感知してから徐々に明るくなり、通常モードへの移行が完了したときに元の明るさに戻ります。

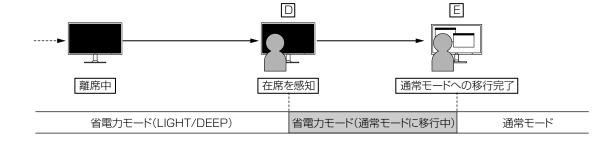

#### オートデミング機能

本機は周囲の明るさを検知するセンサーを搭載しており、室内の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調節する機能をもっています(オートデミング機能)。オートデミング機能を使用する場合は以下の設定をおこないます。

手順① 下のOSD画面で"1"もしくは"3"を選択します。



手順② 室内が明るい状態で"ブライトネス"をお好みの値に調節します。



手順③ 室内が暗い状態で"ブライトネス"をお好みの値に調節します。




上記手順①~③の設定が完了すると、オートデミング機能により室内の明るさの状態に応じてディスプレイの明るさを 自動的に調節します。下図はそのイメージを図にしたものです。

Lb: 明暗境界值(固定值)

L1: 手順②で調節したときの室内の 明るさを表す値(L1>Lb)

L2: 手順③で調節したときの室内の 明るさを表す値(L2<Lb)

> - オートデミング機能 によるディスプレイ のブライトネスの値

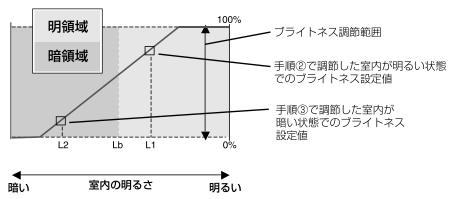

## 故障かな?と思ったら...

このようなときは、チェックしてください。

## 表示されないときは...

症状	状 態	原因と対処	参照
画面に何も映らない	電源ランプが点滅している 場合	本機の故障である可能性があります。販売店または「修 理受付/アフターサービス窓口」にご相談ください。	P41
	電源ランプが点灯しない 場合	電源スイッチが入っていない可能性がありますので、 確認してください。	P9
		電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P16
		電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。	
		電源コードをコンピューターの本体のコンセントに接続している場合は、コンピューターの電源を入れていない可能性があります。コンピューターの電源が入っているか確認してください。	
		LEDブライトネス調節機能で輝度を下げていると電源ランプが点灯しない場合がありますので、確認してください。	P31
	電源ランプが青色に点灯し	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P22
	ている場合	● OSD画面が表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理受付/アフターサービス窓口」にご相談ください。	P41
		● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではあ	P28
		りません。MENUボタンをタッチして、メニューを表示させてください。その後、「ブライトネス」を調節してください。	P33
		● OSD画面が正常に表示され、「ブライトネス」を 調節してもコンピューターの画面が表示されない場 合は、メニューをフルメニューに切り替えて、コン ピューターとの接続、コンピューターの周波数、解 像度、出力信号の種類を確認してください。	P14 P34
		● 人感センサーが、人がいないと認識している可能性があります。人感センサーの感度を調節してください。	P29
	電源ランプが橙色に点灯している場合	パワーマネージメント機能が作動している可能性があります。キーボードの適当なキーを押すか、マウスを動かしてください。	P35
		信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネクターに正しく接続されていない可能性がありますので、 確認してください。	P14
		変換アダプターが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P14
		コンピューターの電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。	
画面が表示しなくなっ た	正常に表示されていた画面 が、暗くなったり、ちらつ くようになったり、表示し なくなった場合*	新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または「修理受付/アフターサービス窓口」にご相談ください。	P41

<sup>※</sup> 液晶ディスプレイに使用しているLED(バックライト)には寿命があります。

## 表示がおかしいときは...

症状	原因と対処	参照
画面上に黒点(点灯しない点)や 輝点(点灯したままの点)がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P4
画面表示の明るさにムラが	   表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネル	
ある	の特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示すると	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液晶パ	
ちらつきやモアレが生じる	ネルの特性によるもので、故障ではありません。	
線の太さなどがぼやける	$EX201W$ は $1600 \times 900$ 、 $EX231W$ $/$ $EX231W$ p は $1920 \times 1080$ 以外の解像度の画像を表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
表示エリア外の非表示部分に	表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間表示すると、このような症状が	P45
「残像」が生じる	生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を見る角度によって色が おかしい	視野角(画面を見る角度)によっては、色相の変化が大きくなります。	P45 ∼P48
画面の表示状態が	オート ブライトネスが 1、2、3に設定されている場合、室内の明るさや表	P28
変わっていく	示画面の内容により表示画面の明るさが自動的に調節されます。	
	液晶パネルはLED を使用しているため、使用時間の経過に伴い表示状態が少	
	しずつ変化します。また周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受け	
一	ることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P45
画面を切り替えても 前の画面の像が薄く残っている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような「残像」という現象が起こることがあります。電源を切るか変化する画面を表示していれば像は1日程度で消えます。	P45
表示色がおかしい	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P22
	● OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理受付/アフターサービス窓口」にご相談ください。	P41
	● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。メニューをフルメニューに切り替えて、「カラー調節」を選択しお好みで色の割合を調節していただくか、またはECOボタン(RESETキー)で工場設定値に戻してください。	P30
	● OSD画面が正常に表示され、「カラー調節」を調節してもコンピューターの画面が	P14
	正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、 出力信号の種類を確認してください。	P30 P34
画面がちらつく (分配器を使用している場合)	分配器を中継させず、コンピューターと直に接続してください。	P14
画面がちらつく	   OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P22
(上記以外の場合)	● OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または「修理受付/アフターサービス窓口」にご相談ください。	P41
	● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。メニューをフルメニュー に切り替えて、「画面調節」の「位相」を選択し調節してください。	P30
	● OSD画面が正常に表示され、「位相」を調節してもコンピューターの画面が正常に	P14
	表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、	P30
	出力信号の種類を確認してください。	P34
人がいないのに人感センサー 機能が動作しない	OSDのHUMAN SENSINGの人型のアイコンが調節バーの中にある場合、 離席と判断されません。OSDにて人感センサーの感度を調節してください。	P29
	人感センサーは赤外線の反射量を検知しております。 センサーの前に障害物があったり、赤外線を放出する機器が近くにある場合 正しく動作しないことがあります。	
画面表示が暗い	OSDのHUMAN SENSINGの人型のアイコンが調節バーの右側にある場合、モニターの前に座っていても離席と判断されて省電力状態になり輝度が下がったり、非表示となります。OSDにて人感センサーの感度を調節してください。	P29

### 案内画面/注意画面が表示されたら...

症状	原因	対 処	参照
画面に「NO SIGNAL」が表示された!* <sup>1</sup>	信号ケーブルが本機またはコン ピューターのコネクターに正しく接 続されていない可能性があります。	信号ケーブルを本機およびコン ピューターのコネクターに正しく 接続してください。	P14
VIDEO INPUT	信号ケーブルが断線している可能性 があります。	信号ケーブルが断線していないか 確認してください。	
DVI-I 6 NO SIGNAL OFF MODE	電源ランプが橙色に点灯している場合は、コンピューターの電源が切れている可能性があります。		
DVI SELECTION PRESS ®®	コンピューターのパワーマネージメント機能が作動している可能性があります。	マウスを動かすかキーボードの キーを押してください。	P35
	DVI SELECTIONが正しく設定されていない可能性があります。	DVI SELECTIONの設定を変更してください。	P31
画面に「OUT OF RANGE」が 表示された!** <sup>2</sup>	本機に適切な信号が入力されていな い可能性があります。	入力周波数またはコンピューター の解像度を変更してください。	P34
VIDEO INPUT	本機の対応する解像度よりも高い解 像度の信号を入力しています。	入力周波数またはコンピューター の解像度を変更してください。	P34
DVI-I  OUT OF RANGE  OFF MODE DVI SELECTION  PRESS 00	DVI SELECTIONが正しく設定されていない可能性があります。	DVI SELECTIONの設定を変更してください。	P31

- ※1 コンピューターによっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。
- ※2 コンピューターによっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。

### その他

症状	原因	対 処
解像度や色数の変更ができない/ 固定されてしまう	うまく信号が入出力できないことがまれにあります。	本機とコンピューターの電源をいった ん切り、もう一度電源を入れ直してく ださい。
	Windows <sup>®</sup> を ご 使 用 の 場 合 は、 Windows <sup>®</sup> セットアップ情報のインス トールが必要な可能性があります。	付属のユーティリティーディスクの Windows <sup>®</sup> セットアップ情報をコン ピューターにインストールしてくださ い。 <b>(→<i>P20</i>)</b>
	Windows®セットアップ情報をインストールしても設定の変更が不可能な場合、またはWindows®以外のOSをで使用の場合は、グラフィックボードのドライバーがOSに正しく認識されていない可能性があります。	グラフィックボードのドライバーを再インストールしてください。再インストールに関しては、コンピューターのマニュアルをご参照いただくか、コンピューターのサポート機関にお問い合わせください。

## 本機を廃棄するには(リサイクルに関する情報)

当社は環境保護に強く関わっていきます。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを 会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい商品の開発と常に最新のISOやTCOの 標準に従って行動するよう努力しています。当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細に ついては当社インターネットホームページをご覧ください。

#### http://www.nec-display.com

なお、資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイのリサイクルのお申し込みは下記へお願いします。

家庭系(個人ユーザー様)の窓口	事業系(法人ユーザー様)の窓口				
情報機器リサイクルセンター	日本電気株式会社/ NEC ロジスティクス株式会社				
TEL 0120-345-989 (フリーダイヤル)	TEL 0120-802-310 (フリーダイヤル)				
URL http://www.pc-eco.jp	URL http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html				
受付時間 土・日・祭日を除く 9:00~17:00	受付時間 土・日・祭日を除く 9:00~12:00/13:00~17:00				
休日は、土曜・日曜・祭日及び年末年始等の両社の所定休日とさせていただきますので、ご容赦願います。					

#### ディスプレイの回収・リサイクル

資源有効利用促進法に基づき、家庭から出される使用済みディスプレイの回収·リサイクルをおこなう"PCリサイクル" が2003年10月より開始されました。当社ではこれを受け、回収・リサイクル体制を構築し、2003年10月1日よ り受付しております。2003年10月以降購入されたディスプレイのうち、銘板に"PCリサイクル"が表示されている 商品\*は、ご家庭からの排出時、当社所定の手続きにより新たな料金負担なしで回収・リサイクルいたします。事業者 から排出される場合は、産業廃棄物の扱いとなります。

- ※ "PCリサイクル"の表示のない商品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 本機をご購入いただいた個人ユーザー様は以下のリサイクル窓口ホームページからお申込みいただくことにより、無償でPCリサイ クルマークを提供いたします。

リサイクル窓口ホームページ:http://www.pc-eco.jp

画面左側の「PCリサイクルマーク申込」からお入りください。

なお、法人ユーザー様がPCリサイクルマークを添付された商品を排出される場合でも産業廃棄物の扱いとなることに変わりはあり ません。ご注意ください。

詳細は弊社ホームページ(http://www.nec-display.com/jp/environment/recycle/display.html)をご参照ください。

## 保証とアフターサービス

- この商品には保証書を添付しています。
  - 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよく お読みのあと、大切に保存してください。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店か、修理受付/アフターサービス窓口へご相 談ください。
- 部署名、電話番号、受付時間などについては変更になることがありますのでご了承願います。 最新情報につきましては、当社ホームページにてご確認ください。

#### 修理受付/アフターサービス窓口

個人ユーザー様の窓口	法人ユーザー様の窓口
121 コンタクトセンター	NEC ビジネス PC 修理受付センター
フリーコール: 0120-977-121	フリーコール: 0120-00-8283
携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用できないお客様は	携帯電話をご利用のお客様は
こちらの番号へおかけください。	こちらの番号へおかけください。
03-6670-6000 (通話料お客様負担)	0570-064-211 (通話料お客様負担)
	受付時間:月~金 9:00 ~ 18:00
受付時間:9:00 ~ 21:00(年中無休)	土曜、日曜、国民の祝日、法律に定める休日、
	NEC規定の休日(12月29日~1月3日、4月30日~5月2日)を除く

#### アフターサービスを依頼される場合はつぎの内容をご連絡ください。

- 品名:マルチシンク液晶ディスプレイ
- ご住所(付近の目標など) 型名:LCD-EX201W/LCD-EX201W-BK
- 電話番号

- :LCD-EX231W/LCD-EX231W-BK :LCD-EX231Wp/LCD-EX231Wp-BK
- 製造番号(本機背面のラベルに記載)
- 故障の症状、状況など(できるだけ詳しく)
- 購入年月日または使用年数

## 再梱包するとき

再梱包の際は次の手順でケーブルクランパー、ACアダプターホルダー、スタンド、ベーススタンドを取り外してください。

- 1 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、信号ケーブル、電源コードとAC アダプターを取り外す
- 2 平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、表示画面を下向きにして置く
- **3** ケーブルクランパー、ACアダプターホルダーを取り外す 取り付け (→*P17*) と逆の手順で取り外します。

## 4 ベーススタンドを取り外す(図1)

- ① スタンドを最大まで伸ばす
- ② ベーススタンドを手で持ち、底面部に取り付けられた ネジをゆるめて取り外す

### ⚠注意


・ネジを取り外す際に、必ず手でベーススタンドを持ってください。 ベーススタンドが落下して、けがの原因になります。


## 5 スタンドを取り外す(図2)

- ① 片方の手でスタンドを上に持ち上げ、もう片方の手で 固定用ノブを押す
- ② 固定用ノブを押したまま、スタンドを引き上げて取り 外す

### ⚠注意

- ・表示画面を下向きに置く際に、表示部の下にものを置かないでください。また、突起などがない事を確認し、表示部を傷つけないように注意してください。
- ・スタンドを取り外す際に、指をはさまないよう注意してください。

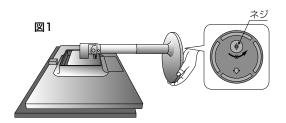

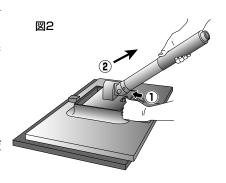

## 市販のアームを取り付けるとき

本機にはVESA規格に準拠した(100mmピッチ)市販のアームを取り付けることができます。


#### お 願 い

- アームは本機を支えるのに十分なものを選んでください。(ディスプレイ部の質量はEX201Wは約2.2kg、EX231W / EX231Wpは約2.8kgです。)
- ボタン類をテーブルなどにあてないように注意してください。

アームを取り付ける際は、下記要領で取り付けてください。

#### スタンドの取り外し方

- 1 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、信号ケーブル、電源コードとAC アダプターを取り外す
- 2 平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、表示画面を下向きにして置く
- **3** ケーブルクランパー、ACアダプターホルダーを取り外す 取り付け (→*P17*) と逆の手順で取り外します。
- **4** スタンドを取り外す
  - ① スタンドを最大まで伸ばしてから、片方の手でスタンドを上に持ち上げ、もう片方の手で固定用ノブを押す
  - ② 固定用ノブを押したまま、スタンドを引き上げて取り 外す

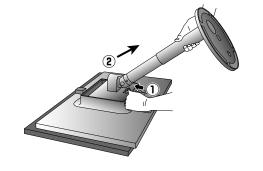

### アームの取り付け方

市販のネジを使って、下記仕様のアームを取り付ける

取付可能アーム:

取付部厚み2.0mm~3.2mm


VESA規格準拠(100mm取付ピッチ)

ネジゆるみ防止のためすべてのネジをしっかり と締めてください。

(ただし、締め付けすぎるとネジがこわれることがあります。 $98 \sim 137 \text{N} \cdot \text{cm}$ が適切な締付トルクです。)

#### お 願 い

- 液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、2人以上で取り付け作業をおこなってください。落下してけがの原因となります。
- 取り付け作業をおこなう前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。
- アームの取り付けはお客様の責任においておこなってください。万一事故が発生した場合でも、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。
- アームを取り付ける際は、必ず右図に記載する仕様のネジを お使いください。それ以外のネジを使用した場合は、本機が 故障する原因になる恐れがあります。

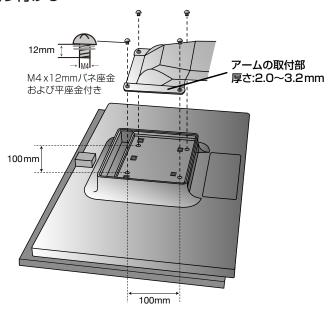

※上記アームの取付部形状は参考例です。

## 用語解説

ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用 されているページを掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。

#### 2系統入力

2台のコンピューターを接続するための入力端子を2つ装 備していることを表します。

#### DDC 2B規格(Display Data Channel) P35

VESAが提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双 方向通信によってコンピューターからディスプレイの各種 調節機能を制御する規格です。

#### P31.46~48 DDC/CI 規格 (Display Data Channel Command Interface)

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双 方向でやり取りできる国際規格です。この規格に準拠した 制御用ソフト「Visual Controller」 (→P44) を使えば、 ディスプレイの前面ボタンだけではなく、色や画質の調節 などがコンピューターの側から操作できます。

### DPM (Display Power Management) P35

VESAが提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関す る規格です。DPMでは、ディスプレイの消費電力状態を コンピューターからの信号により制御します。

#### DisplayPort P2, 11, 13 $\sim$ 15, 46 $\sim$ 48

VESAが提唱するデジタルインターフェース標準です。主 にコンピューターからの映像、音声信号を 1 本のケーブル で受信することが可能です。

#### DV MODE(Dynamic Visual Mode) P2, 29

表示する内容に合わせて6種類の最適画質を選べる機能で 「スタンダード」、「テキスト」、「ムービー」、「ゲーム」、「フォ ト」、「DYNAMIC」の中からお選びいただけます。

#### DVI-A端子

(Digital Visual Interface-Analogue) P15 アナログ入力のみに対応しているDVI端子です。

### DVI-D端子(Digital Visual Interface-Digital) P2, 11, $13 \sim 15$ , $46 \sim 48$

デジタル入力のみに対応しているDVI端子です。

### DVI-I端子(Digital Visual Interface-Integrated) P2, 11, $13 \sim 15$ , $46 \sim 48$

デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しているDVI端 子です。どちらかの入力を接続するケーブルあるいは変換 アダプターによって使い分けが可能となります。

#### P2. 15 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) P46 ~ 48

DVIまたはDisplayPortを経由して送信されるデジタル コンテンツの不正コピーや不正取り出しなどの防止を目 的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機 のDVI-D入力端子とDisplayPort入力端子は、HDCP技 術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコン ピュータからのデジタルコンテンツを表示することが できます。

HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという 団体によって、策定・管理されています。ただし、HDCPの 規格変更などがおこなわれた場合、ディスプレイが故障して いなくても、DVI入力端子の映像が表示されないことが あります。

#### LEDブライトネス

P2, 31

電源ランプの輝度を調節する機能です。

#### Plug&Play

P35

Windows®で提唱されている規格です。ディスプレイを はじめとした各周辺機器をコンピューターに接続するだ けで設定をせずにそのまま使えるようにした規格のことで す。

#### sRGB規格 P30

IEC (International Electrotechnical Commission) により規定された色再現国際規格です。sRGB対応のディ スプレイなら、ネットワーク上でどのディスプレイでも色 調を揃えることができる規格で、対応プリンター、スキャ ナー、デジタルカメラなどとの色合わせもしやすくなりま す。

### VESA 規格 (Video Electronics Standards Association) P35, 43, 46 ~ 48

ビデオとマルチメディアに関連する標準の確立を目的とし て提唱された規格です。

#### Visual Controller

当社オリジナルの、DDC/CI (→P44) 国際規格に準拠 した制御用ソフトです。当社ホームページより無料ダウン ロードし、コンピューターにインストールしてください。

#### 位相 P30

アナログ信号をきれいに表示するための調節項目の1つで す。これを調節することにより、文字のにじみや横方向の ノイズをなくしたりすることができます。

#### 国際エネルギースタープログラム P4,46~48

デスクトップコンピューターの消費電力を節減するために、米国の環境保護局 (EPA: Environmental ProtectionAgency) が推し進めているプログラムのことです。

#### 応答速度

P46 ~ 48

表示している画面を変化させた時の画面の切り替わりの速 さ(追従性)のことで、数値が小さいほど応答速度は速く なります。

#### 輝度

P46 ~ 48

単位面積あたりの明るさを示す度合いのことで、数値が高いほど表示画面が明るくなります。

#### コントラスト比

P46 ~ 48

白と黒の明るさの比率を示す比率のことで、輝度が同じであれば、数値が大きくなるほど画面にメリハリが出ます。

#### 残像 P7, 39

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象です。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。 「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

#### 視野角

P39. 46 ~ 48

斜めから見た場合など、正常な画像が見られる角度のことで、数値が大きいほど広い範囲から画像が見られます。

#### 人感センサー機能 P29.36

人の存在に反応して、消費電力を削減する機能です。本機の前に人がいなくなると、一定時間後に警告画面を表示します。警告画面を表示してから一定時間が経過すると、自動的に省電力モードに移行します。本機の前に人が戻ると、一定時間後に自動的に通常の状態に戻ります。人感センサーの感度は、服の色や着座位置により変化する場合があります。

#### 水平周波数/垂直周波数 P34.46~48

水平周波数:1秒間に表示される水平線の数のことで、水平周波数31.5kHzの場合、1秒間に水平線を31,500回表示するということです。垂直周波数:1秒間に画面を何回書き換えているかを表します。垂直周波数が60Hzの場合、1秒間に画面を60回書き換えているということです。

#### チルト/スイーベル角度 P18.46~48

チルト角度:ディスプレイ画面の前後に動かせる角度のことです。スイーベル角度:ディスプレイ画面の水平方向の回転角度のことです。

# ノータッチオートアジャスト/NTAA (No Touch Auto Adjust)

P35

コンピューターから新しい信号を受信するたびに自動的に 画面を最適な状態にする機能です。

#### パワーマネージメント機能

P35

コンピューターの消費電力を低減するために組み込まれた機能です。コンピューターが一定時間使用されていない(一定時間以上キー入力がないなど)場合に、電力消費を低下させます。再度コンピューターが操作されたときには、通常の状態に戻ります。

#### 表示画素数/解像度

P34, 46 ~ 48

一般的には「解像度」と呼ばれています。1 画面あたりの 横方向と縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大き いほど多くの情報量を表示することができます。

# 仕様 (EX201W)

				I	
型名				LCD-EX201W/LCD-EX201W-BK	
サイズ(表示サイズ)				20型 (50.80cm)	
有効表示領域			442.8×249.08mm		
表示画素数				1600×900	
画素ピッチ				0.277mm	
表示色				約1677万色	
視野角(標準値	直)** 1			左右170°、上下160°	
輝度(標準値)				250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト	上(標準値)			1000:1 (25000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)	
応答速度(標準	<b>準値)</b>			5.0ms	
	水平周波数	 久		31.5~82.3KHz (アナログ)、31.5~82.3KHz (デジタル)	
走査周波数	垂直周波数	 女		56 ~ 75Hz	
		DVI入力	デジタル RGB信号	DVI規格準拠 HDCP対応	
入力端子	DVI-I	コネクタ- (29ピン)		RGB: 0.7Vp-p/75 Ω	
			同期信号	セパレート同期信号:TTL レベル 正/負極性、シンクオングリーン:0.3Vp-p/75 Ω 負極性	
	DisplayPort	DisplayPor コネクタ-		DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP対応	
USBポート				USB2.0ポート:ダウンストリーム1個、アップストリーム1個	
	パワーセー	-ブ		VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム	
	安全			UL60950-1, c-UL	
	不要輻射			VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE	
適合規格等	エルゴノミ	ミクス		TÜV エルゴノミクス、IS09241-307	
	プラグ&フ	プレイ		VESA DDC2B	
	その他			グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード、ACアダプター)、 WEEE、WHQL(Vista(Premium), 7)、J-MOSS、VOCガイドライン、TCO Displays 5	
             	温度			5~35°C	
使用環境条件	湿度			20~80% (結露のないこと)	
	温度			-10 ~ 60°C	
保管環境条件	湿度			10~85% (結露のないこと)	
	" .		 力	AC100-240V 50/60Hz	
	ACアダプ:	ター** - 出	 力	DC19V 2.1A	
電源		最	大動作時	21W	
	消費電力	_	常動作時	15W (出荷設定時)	
	(標準値)	15	ワーセーブ時	0.37W	
 質量				約3.5kg (スタンドなし約2.2kg)	
梱包状態(質量	■/寸法)			約5.6kg / 589 (W) ×352 (H) ×178 (D) mm	
チルト角度/スイーベル角度				上30°、下5°/170°	
外形寸法				47.2 30.4 15.9 15.9 17.1 (m) 15.9 17.1 (m) 15.9 17.1 (m) 15.9 17.1 (m) 15.9 17.1 (m) 15.9 17.1 (m) 17.1 (m) 17	

※1 視野角:白と黒のコントラスト比が10以上で表示できる角度を示します。 ※2 本機に添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。

## 仕様 (EX231W)

1—100		5 1 VV )				
型名			LCD-EX231W/LCD-EX231W-BK			
サイズ(表示サイズ)			23型 (58.42cm)			
有効表示領域			509.2 × 286.4 mm			
表示画素数				1920×1080		
画素ピッチ				0.265mm		
表示色				約1677万色		
視野角(標準値	直)* 1			左右170°、上下160°		
輝度(標準値)				250cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト	上(標準値)			1000:1 (25000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)		
応答速度(標準	 達値)			5.0ms		
± <del>+</del>	水平周波数	 女		31.5~83.0KHz (アナログ)、31.5~83.0KHz (デジタル)		
走査周波数	垂直周波数	 女		56 ~ 75Hz		
		DVI入力	デジタル RGB信号	DVI規格準拠 HDCP対応		
入力端子	DVI-I	(29ピン)	アナログ RGB信号	RGB : 0.7Vp-p/75 Ω		
			同期信号	セパレート同期信号:TTLレベル 正/負極性、シンクオングリーン:0.3Vp-p/75 Ω 負極性		
	DisplayPort	DisplayPort コネクター	デジタル RGB信号	DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP対応		
USBポート				USB2.0ポート:ダウンストリーム 1 個、アップストリーム 1 個		
	パワーセー	-ブ 		VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム		
	安全			UL60950-1、c-UL		
	不要輻射			VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE		
適合規格等	エルゴノミ	ミクス		TÜV エルゴノミクス、IS09241-307		
	プラグ&フ	プレイ		VESA DDC2B		
	その他			グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード、ACアダプター)、 WEEE、WHQL(Vista(Premium),7)、J-MOSS、VOCガイドライン、TCO Displays 5		
 	温度			5~35℃		
使用環境条件	湿度			20~80% (結露のないこと)		
/口竺世/4夕//	温度			-10~60°C		
保管環境条件	湿度			10~85% (結露のないこと)		
	ACアダプ:	入力	)	AC100-240V 50/60Hz		
	ACP 9 7:	出力	1	DC19V 2.1A		
電源	W#= 1	最大	動作時	31W		
	消費電力(標準値)	通常	動作時	23W (出荷設定時)		
	(标华胆)	パワ	ーセーブ時	0.37W		
質量				約4.2kg (スタンドなし約2.8kg)		
梱包状態(質量	量/寸法)			約6.5kg/655 (W)×422 (H)×180 (D) mm		
チルト角度/スイーベル角度				上30°、下5°/170°		
外形寸法				77.7		

※1 視野角:白と黒のコントラスト比が10以上で表示できる角度を示します。

<sup>※2</sup> 本機に添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。

# 仕様 (EX231Wp)

走倉周波数     垂       入力端子     D\       USBポート     パワランスを表する。       適合規格等     エスプランスを表する。       で     一次で       こので     一次で       で     一次で				LCD-EX231Wp/LCD-EX231Wp-BK 23型 (58.42cm)		
有効表示領域 表示画素数 画素ピッチ 表示色 視野角 (標準値) コントラスト比 (根 応答速度 (標準値) 走査周波数 垂i 入力端子 Dis USBポート パワマストがです。 では、でき速度 (標準値) を変して、でき速度 (標準値) を変して、できをを変して、できを変して、できををを変して、できをを変して、できをををををををををををををををををををををををををををををををををををを				23型 (58.42cm)		
表示画素数 画素ピッチ表示色 視野角(標準値)**  輝度(標準値) コントラスト比(水 応答速度(標準値) 走査周波数  五 大力端子  Dis  USBポート  グ で で 使用環境条件  保管環境条件  温温	1					
画素ピッチ表示色 視野角(標準値)* <sup>1</sup> 輝度(標準値) コントラスト比(構 応答速度(標準値) 走査周波数	1			509.8 × 286.7 mm		
表示色 視野角(標準値)**  輝度(標準値) コントラスト比(材 応答速度(標準値) 走査周波数  五が 垂が 型が 型が 型が のいる のいる のいる のいる のいる のいる のいる のいる	1			1920×1080		
視野角 (標準値)***    輝度 (標準値) コントラスト比 (根 応答速度 (標準値) 水・	1			0.265mm		
輝度 (標準値) コントラスト比 (材 応答速度 (標準値) 走査周波数 垂  入力端子 Dis  USBポート パワタ:	1			約1677万色		
コントラスト比 (根 応答速度 (標準値) 走査周波数 垂道 入力端子 Dis USBポート /パ 安: 適合規格等 エ, プ・マーク では、 ア・マーク では、ア・マーク では、 ア・マーク では、ア・マーク では、 ア・マーク では、 ア・マーク では、				左右178°、上下178°		
応答速度(標準値)				250cd/m <sup>2</sup>		
走査周波数 ボーラン (カー・)	標準値)			3000:1 (25000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)		
走倉周波数     垂       入力端子     D\       USBポート     パワランスを表する。       適合規格等     エスプランスを表する。       で     一次で       こので     一次で       で     一次で	)			25.0ms		
型 (D)	平周波数			31.5~83.0KHz (アナログ)、31.5~83.0KHz (デジタル)		
入力端子       Dis         USBポート       パワックライン (ロール・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	直周波数			56 ~ 75Hz		
入力端子       Dis         USBポート       パワックライン (ロール・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・		DVI入力	デジタル RGB信号	DVI規格準拠 HDCP対応		
USBポート		コネクター(29ピン)	アナログ RGB信号	RGB: 0.7Vp-p/75 Ω		
USBポート			同期信号	セパレート同期信号:TTL レベル 正/負極性、シンクオングリーン:0.3Vp-p/75 Ω 負極性		
が 安: 不: 適合規格等 エ, プ: その 使用環境条件 温 足管環境条件 温	sniavPort i	DisplayPort コネクター	デジタル RGB信号	DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP対応		
安: 洒合規格等 エ, プ・ その 使用環境条件 温 保管環境条件 温				USB2.0ポート:ダウンストリーム1個、アップストリーム1個		
通合規格等 エ, プ: そ( 使用環境条件 温 保管環境条件 温	パワーセー	ブ		VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム		
適合規格等 エ, プ その	:全			UL60950-1, c-UL		
プランス (使用環境条件 温) (保管環境条件 (保管環境系) (保管療療) (保管療療) (保管療) (保管療) (保管療) (保管療療) (保管療) (保管療療) (保管療) (保健療) (保管療) (保健療) (保健療	要輻射			VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE		
使用環境条件 温温保管環境条件 温温	ルゴノミ:	クス		TÜV エルゴノミクス、IS09241-307		
使用環境条件 温 温 保管環境条件	プラグ&プ	レイ		VESA DDC2B		
使用環境条件 湿 湿 保管環境条件 温	の他			グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、電気用品安全法(電源コード、ACアダプター)、 WEEE、WHQL(Vista(Premium),7)、J-MOSS、VOCガイドライン、TCO Displays 5		
湿  湿  温  (保管環境条件	度			5~35℃		
Ⅰ保管環境条件 ├──	度			20~80% (結露のないこと)		
休官块児米什   泡	度			-10~60°C		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	度			10~85% (結露のないこと)		
۸.	Cアダプタ	**2 入力		AC100-240V 50/60Hz		
AC	しアタフタ	出力		DC19V 2.1A		
電源	/## # ·	最大	動作時	27W		
	)費電力 票準値)	通常動作時		22W(出荷設定時)		
(15	示午 (2)	パワ・	ーセーブ時	0.37W		
質量				約4.2kg (スタンドなし約2.8kg)		
梱包状態(質量/寸	寸法)			約6.5kg / 655 (W) ×422 (H) ×180 (D) mm		
チルト角度/スイーベル角度				上30°、下5°/170°		
外形寸法				47.7 30.9 寸法:mm 540.2 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4		

※ 1 視野角:白と黒のコントラスト比が 10以上で表示できる角度を示します。 ※ 2 本機に添付されている電源コードは AC100V用(日本仕様)です。

お買い上げいただいた本商品はスウェーデンの労働団体 (TCO) が定めた環境規格 TCO Displays 5 ガイドラインに適合しています。 TCO Displays 5 ガイドラインは、画面品質、環境保護、低周波漏洩電磁界、安全性、省電力、リサイクル性等、広い分野に わたって規定しています。以下の英文は、TCO が適合商品に英文で添付することを定めた文書で、TCO Displays 5 ガイドラインの 目的および要求事項の概要を記述しています。

## **Congratulations!**

#### This display is designed for both you and the planet!



The display you have just purchased carries the TCO Certified label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide.

#### Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:

- Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability
- Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Low acoustic noise emissions

#### Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:

- The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001)
- Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact
- Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

#### **FCC Information**

- 1. Use the attached specified cables with this equipment so as not to interfere with radio and television reception.
  - (1) The power supply cord you use must have been approved by and comply with the safety standards of U.S.A.
  - (2) Please use the supplied AC Adapter.
  - (3) Please use the supplied shielded video signal cable. Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.
- 2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If necessary, the user should contact the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

## **Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Responsible Party: NEC Display Solutions of America, Inc.

Address: 500 Park Blvd, Suite 1100

Itasca, Illinois 60143

Tel. No.: (630) 467-3000

Type of Product: Display Monitor

Equipment Classification: Class B Peripheral

Model: MultiSync EX201W (L200UF)

MultiSync EX231W (L230NW)
MultiSync EX231Wp (L230UH)



We hereby declare that the equipment specified above conforms to the technical standards as specified in the FCC Rules.

NECディスプレイソリューションズ株式会社